

YP-P2

Přehrávač MP3

uživatelská příručka

představte si možnosti

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.

Kompletní služby získáte po registraci produktu na adrese

www.samsung.com/global/register



funkce vašeho nového přehrávače MP3

Půvabný. Inteligentní. Spolehlivý. A mnoho zábavy. Váš nový MP3 přehrávač je takový a ještě víc. Vspělá technologie přináší bohatý zvuk a svěží obraz. Váš nový MP3 přehrávač si oblíbíte, ať již cvičíte, stahujete oblíbené melodie, sledujete video nebo právě posloucháte FM rádio. Použijte jej raz a budete se divit, jak jste mohli žít bez něj.

VSazení "MULTIPŘEHRÁVAČE" NA MULTIMÉDIA

Nazýváme jej přehrávačem MP3, ale je mnohem více než jen to. Umožňuje prohlížet obrázky, video, text a poslouchat rádio FM. Vestavěná bezdrátová technologie Bluetooth promění váš přehrávač MP3 na vlastní osobní síť.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stačí klepnout na dotykovou obrazovku a můžete procházet nabídky.

DESIGN S BAREVNOU OBRAZOVKOU LCD

Široký LCD displej zobrazí obrázky v živých barvách.

KDYŽ FORMA VYCHÁZÍ VSTRČÍ FUNKCI

Jistě, je úhledný a dobře vypadá. Ale také se příjemně drží a používá.

SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Díky snadno použitelnému nástroji File Browser (Prohlížeč souborů) lze při poslechu hudby nejen soubory vyhledávat, ale také procházet nabídky.

DELŠÍ DOBA PŘEHRÁVÁNÍ A KRATŠÍ ZAVÁDĚNÍ

Plně nabitá baterie dokáže přehrát až 35 hodin hudby a 5 hodin videa.











Doby zavádění jsou kratší. Kvůli jeho kompatibilitě se standardem USB 2.0 je tento přehrávač mnohem rychlejší než modely se standardem USB 1.1.

AKUSTICKÝ ZÁZRAK

Váš nový přehrávač MP3 má zabudovanou unikátní zvukovou technologii DNSe™ (Digital Natural Sound engine) společnosti Samsung vytvořenou pro bohatší a hlubší zvuk pro neuvěřitelný zážitek z poslechu.

bezpečnostní informace

Význam ikon a značek v této uživatelské příručce:

 VAROVÁNÍ	Znamená riziko usmrtění nebo vážného poranění.
 UPOZORNĚNÍ	Znamení potenciální riziko poranění osob nebo materiálních škod.
 UPOZORNĚNÍ	Aby jste při používání přehrávače MP3 snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob, dodržujte následovní bezpečnostní opatření:
 POZNÁMKA	Znamená pokyny nebo referenční stránky, které mohou být užitečné pro provoz přehrávače.
	NEPOKOUŠEJTE.
	NEDEMONTUJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Striktně dodržujte pokyny.
	Odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
	Požádejte o pomoc servisní centrum.

Tyto varovní značky slouží jako prevence před poraněním vaší a jiných osob. Striktně je dodržujte.

Po přečtení odložte tuto sekci na bezpečné místo pro budoucí použití.

bezpečnostní informace

Tato příručka popisuje správné používání vašeho nového přehrávače mp3. Důkladně si jí přečtěte, aby nedošlo k poškození přehrávače a poranění vaší osoby. Zvláštní pozornost věnujte následujícím závažným varováním:

CHRAŇTE SE



- Nedemontujte, neopravujte ani neupravujte sami tento produkt.



UPOZORNĚNÍ

- Nedovolte, aby se tento produkt namočil nebo padnul do vody. Namočili se produkt, nezapínejte jej, mohli by jste dostat úder elektrickým proudem. Raději kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

- Výrobek neužívejte při bouři s blesky. Mohlo by dojít k jeho poruše nebo k úrazu elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, v automobilu nebo na motocyklu.

Mohlo by dojít ke vzniku vážné nehody. Kromě toho je používání sluchátek v těchto situacích v některých zemích a oblastech zakázáno zákonem.

Používání sluchátek při chůzi nebo běhu na silnici, zejména na přechodu pro chodce, může vést k vážnému poranění.

- Pro vaši bezpečnost zajistěte, aby se kabel sluchátek během cvičení nebo chůze nezamotal kolem vaší ruky nebo okolních předmětů.



VAROVÁNÍ

- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém, prašném nebo začmouděných prostředích, protože tyto prostředí by mohli vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CHRAŇTE SE



- Dlouhodobé používání náhlavní soupravy nebo sluchátek může způsobit závažné poškození sluchu. Jste-li dlouhodobě vystaveni zvuku s intenzitou vyšší než 85 db, váš sluch bude nepříznivě postihnutý. Čím je zvuk vyšší, tím vážnější poškození sluchu může nastat (běžný rozhovor má 50 až 60 db a hladina hluku na silnici je přibližně 80 db). Důrazně se doporučuje nastavit úroveň hlasitosti na střední (střední úroveň je obvykle méně než 2/3 maxima).
- Slyšíte-li v uchu nebo uších zvonění, zeslabte hlasitost nebo přestaňte používat náhlavní soupravu nebo sluchátka.

CHRAŇTE VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3



- Nenechávejte přehrávač při teplotách nad 35°C (95°F), například v sauně nebo zaparkovaném automobilu.
- Nevystavujte přehrávač nadměrným nárazům, například při pádu.
- Nekladte na přehrávač těžké předměty.
- Zamezte proniknutí cizích částecek nebo prachu do produktu.
- Nepokládejte produkt do blízkosti magnetických objektů.



- Vždy zálohujte důležitá data. Společnost Samsung není zodpovědná za ztrátu dat.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené společností Samsung.



UPOZORNĚNÍ

- Na produkt nestříkejte vodu. Produkt nikdy nečistěte chemickými látkami jako benzen nebo ředidlo, jinak by to mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo znehodnocení povrchu.



UPOZORNĚNÍ

- Nedodržení těchto pokynů může vést k fyzickým poraněním nebo poškození přehrávače.



POZNÁMKA

- Při tisku uživatelské příručky doporučujeme tisknout ve barvě a pro lepší zobrazení označit volbu „Fit to Page“ (Přizpůsobit na stranu).

obsah

ZÁKLADY

10

- 10 Co je součástí balení
- 11 Váš přehrávač MP3
- 13 Zobrazení na displeji
- 17 Používání dotykové obrazovky
- 21 Nabíjení baterie
- 22 Starostlivost o baterii
- 22 Zapínání a vypínání
- 23 Přehrávání video souboru
- 23 Ovládání hlasitosti
- 24 Blokování tlačítek
- 25 Procházení souborů pomocí aplikace „File Browser“ (Prohlížeč Souborů)
- 25 Odstranění souborů pomocí „File Browser“ (Prohlížeč Souborů)
- 26 Změna nastavení a preferencí
 - 26 Nastavení funkce Menu Style (Styl menu)
 - 29 Funkce Nastavení zvuku
 - 30 Funkce Nastavení obrazovky
 - 31 Funkce Nastavení jazykové verze
 - 33 Funkce Nastavení času
 - 34 Funkce Nastavení systému
- 38 Zresetování systému

APLIKACE EMODIO

39

- 39 Požadavky na PC
- 40 Instalace aplikace EmoDio
- 41 Přenos souborů do přehrávače pomocí aplikace EmoDio

obsah

SLEDOVÁNÍ VIDEO

44

- 44 Dočasné zastavení
- 45 Přesunutí na určitý snímek
- 46 Přehrávání předchozího video souboru
- 46 Přehrávání následující video souboru
- 47 Použití nabídky video

POSLOUCHÁNÍ HUDBY

54

- 54 Poslouchání podle kategorie
- 56 Dočasné zastavení
- 56 Přehrávání od začátku aktuální skladby
- 56 Přehrávání předchozí skladby
- 57 Přehrávání další skladby
- 57 Vyhledávání v skladbě
- 58 Opakované přehrávání určité části
- 59 Současné zobrazení obalu alba a informací o albu
- 60 Vytváření seznamu skladeb pomocí aplikace EmoDio
- 60 Vytvoření seznamu skladeb
- 61 Přidání hudebních souborů do vytvořeného seznamu skladeb
- 62 Přenos seznamu skladeb do přehrávače pomocí aplikace EmoDio
- 63 Euvytvoření seznamu skladeb v přehrávači MP3
- 64 Přehrávání seznamu skladeb
- 65 Odstranění souboru ze seznamu skladeb
- 65 Odstranění všech souborů ze seznamu skladeb
- 66 Použití nabídky music (hudba)

obsah

PROHLÍŽENÍ OBRÁZKY

76

- 76 Prohlížení obrázky
- 77 Použití nabídky picture (obrázky)

POSLOUCHÁNÍ PODLE KATEGORIE

82

- 82 Použití funkce vypnutí zvuku
- 83 Vyhledávání FM stanic
- 84 Použití nabídky FM radio (FM rádio)

POUŽITÍ DATOVÝCH TOK

90

- 90 Registrace kanálu
- 91 Vytvoření nové skupiny kanálů
- 91 Přenos dataových toků z aplikace <EmoDio>
- 92 Prohlížení datacastů

UŽIJTE SI BALÍK PRIME PACK

93

- 93 Čtení textu
- 94 Čtení textu
- 98 Hraní videoher
- 102 Nastavení budíku
- 105 Zobrazení kalendáře
- 106 Prohlížení adresáře
- 107 Zobrazení světového času
- 108 euoužití kalkulačky
- 109 Hlasové záznamy
- 111 Prohlížení celosvětové mapy metra

obsah

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH

112

- 112 Co je to Bluetooth?
- 113 Použití stereofonních sluchátek Bluetooth
- 116 Použití mobilního telefonu s technologií Bluetooth
- 122 Přenos souborů mezi přehrávačem a zařízením Bluetooth
- 127 Použití nabídky Bluetooth
- 128 Nastavení rozhraní Bluetooth

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

130

- 130 Řešení problémů

PŘÍLOHA

133

- 133 Strom nabídky
- 134 Specifikace produktu
- 136 Licence

základy

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

Váš nový přehrávač mp3 se dodává s následujícím příslušenstvím. Chybí-li některá z těchto položek, kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.




Přehrávač



Sluchátka



**USB
kabel**



**Instalační
CD**



**Pohodlný
klip**




**Ochranná
fólie LCD
displeje**

Příslušenství v krabici může vypadat poněkud jinak.

Použití pohodlného klipu


Na rovné ploše připevněte přehrávač ke klipu. Potom již můžete s radostí sledovat video, aniž byste přehrávač museli držet.

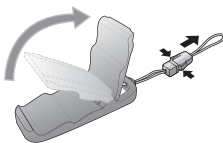


POZNÁMKA

▪ Klip neslouží k pevnému spojení, a proto buďte opatrní a netřeste s ním ani nemávejte.

VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3

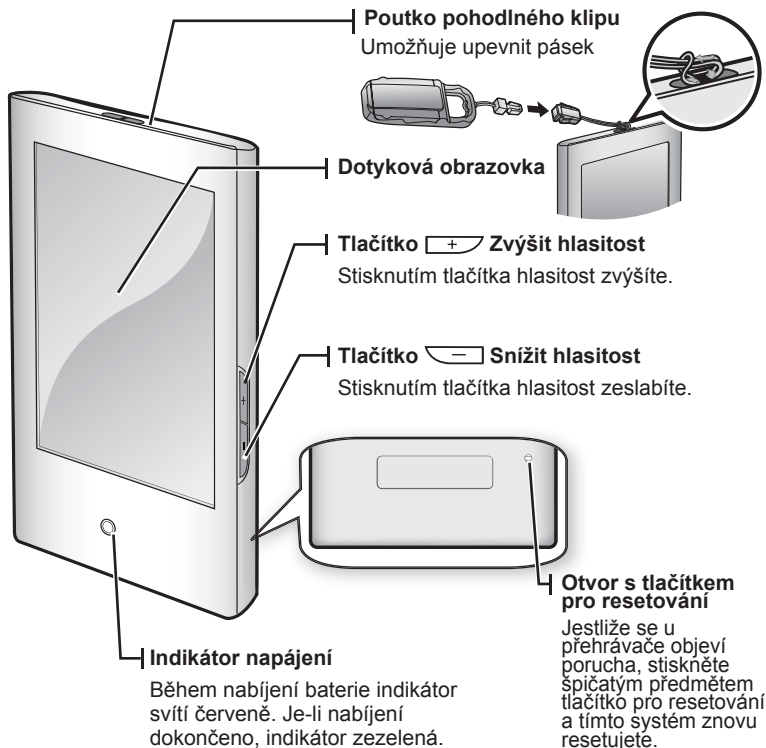


VÁŠ PŘEHŘÁVAČ MP3 (Pokračování)

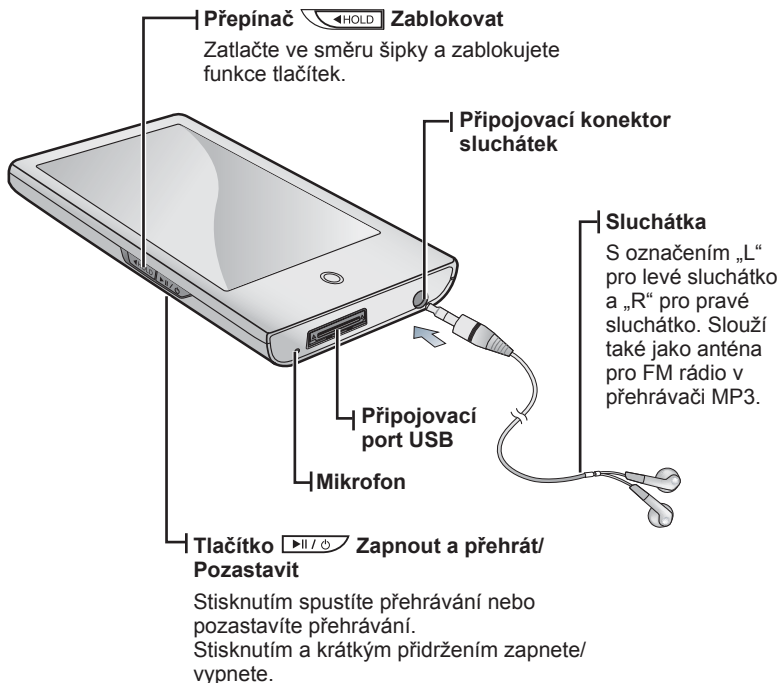

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

Video

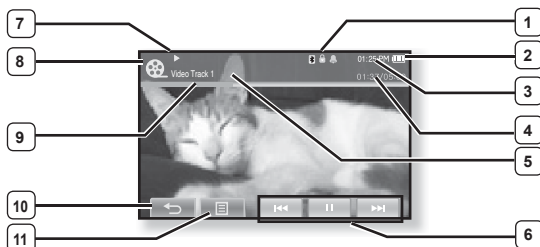

1	Indikátor Bluetooth/ Zámek/Alarm	7	Indikátor Přehrávání/Pauza, vyhledávání
2	Stav baterie	8	Indikátor režimu Video
3	Aktuální čas	9	Lišta stavu přehrávání
4	Aktuální/Celková doba přehrávání	10	Ikona Zpět
5	Název souboru	11	Ikona Nabídka
6	Ikona Přehrávání/Pauza, Vyhledávání		




POZNÁMKA

- Obrázky displeje slouží jen pro ilustraci. Skutečný zobrazení se může lišit.
- Informace a ikony se při přehrávání aktuálního videa zakrátko přestanou zobrazovat. Klepněte na obrazovku, chcete-li znovu zobrazit informace o přehrávání videa a ikony.

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (Pokračování)


Hudba

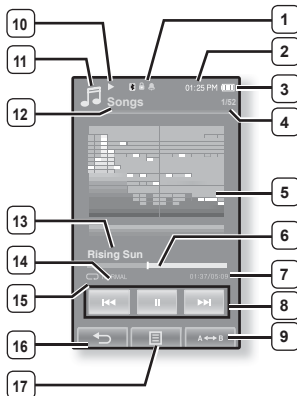

- | | |
|----|--|
| 1 | Indikátor Bluetooth/Zámek/Alarm |
| 2 | Aktuální čas |
| 3 | Stav baterie |
| 4 | Indikátor Přehrávaná skladba/
Celkového počtu skladeb |
| 5 | Stav přehrávání hudby |
| 6 | Lišta stavu přehrávání |
| 7 | Aktuální/Celková doba přehrávání |
| 8 | Ikona Přehrávání/Pauza,
Vyhledávání |
| 9 | Ikona A-B pro opakování |
| 10 | Indikátor Přehrávání/Pauza,
vyhledávání |
| 11 | Indikátor Režimu Hudby |
| 12 | Indikátor Nadřazené Nabídky |
| 13 | Hudební titul |
| 14 | Indikátor Režimu DNSe |
| 15 | Indikátor Režimu Přehrávání |
| 16 | Ikona Zpět |
| 17 | Ikona Nabídka |

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (Pokračování)

Obrázek

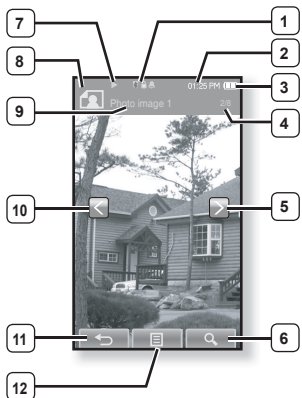

[Obrázovka zobrazení obrázku]

1	Indikátor Bluetooth/Zámek/Alarm
2	Aktuální čas
3	Stav baterie
4	Indikátor Aktuální soubor / Celkový počet souborů
5	Ikona Další obrázek
6	Ikona Lupa
7	Stav přehrávání hudby
8	Indikátor Režimu Obrázek
9	Název souboru
10	Ikona Předchozí obrázek
11	Ikona Zpět
12	Ikona Nabídka




POZNÁMKA

- Informace a ikony se v aktuálním obrázku zakrátko přestanou zobrazovat. Klepněte na obrazovku, chcete-li znovu zobrazit informace o obrázku a ikony.

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (Pokračování)

FM rádio

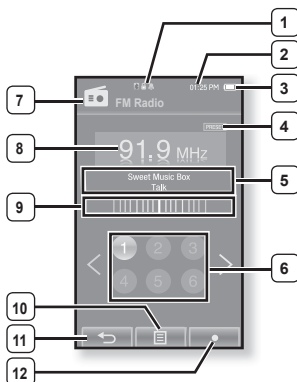

1	Indikátor Bluetooth/Zámek/Alarm
2	Aktuální Čas
3	Stav Baterie
4	Indikátor Manuální/Předvolené frekvence
5	Indikátor RDS
6	Ikona Číslo Předvolby
7	Indikátor režimu Rádio
8	Indikátor Aktuální Frekvence (MHz)
9	Indikátor Umístění Frekvence
10	Ikona Nabídka
11	Ikona Zpět
12	Ikona Nahrávání






▪ Co je RDS?

Systém RDS (Radio Data System) umožňuje příjem a zobrazení zpráv, např. informací o vysílání. Na obrazovce se zobrazí informace o vysílající stanici nebo o programech, jako například Zprávy, Sport nebo Hudba.

- Není-li k dispozici dostatečně silný signál FM, nemusí se zobrazit ani informace RDS.

POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Klepněte na dotykovou obrazovku špičkou prstu.

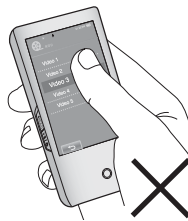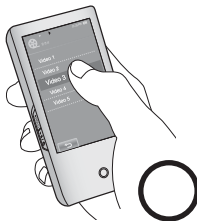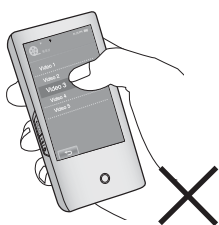

POZNÁMKA

- Při klepnutí na dotykovou obrazovku příliš netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Nechcete-li dotykovou obrazovku poškodit, na její ovládaní nepoužívejte žádné předměty, pouze špičky prstů.
- Nekerpejte na dotykovou obrazovku, nemáte-li čisté prsty.
- Nekerpejte na dotykovou obrazovku, máte-li rukavice.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovat, použijete-li nehet prstu nebo jiný předmět, např.

POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY (Pokračování)

Na obrazovku lze podle funkce klepnout ve čtyřech směrech – nahoru, dolů, vlevo a vpravo.

Příklad) Stavová lišta přehrávání hudby

Jak na to 1

Na obrazovce klepněte na stavovou lištu přehrávání, prst podržte přitisknutý a potom jej před uvolněním přesuňte do požadovaného místa.

- Přehrávač obnoví přehrávání od místa, kdy prst uvolníte.



Jak na to 2

Klepněte na požadované místo na stavové liště přehrávání.




POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY (Pokračování)

Příklad) Zvětšený obrázek

Jak na to 3

Po klepnutí na obrazovku prst nechejte na obrazovce a před uvolněním jej posuňte v požadovaném směru (viz. obr. níže).

- V režimu lupy posuňte prst v požadovaném směru.
Obrázek se posouvá a objevuje v daném směru.

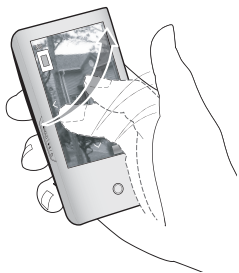



POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY (Pokračování)

Příklad) Přehrání předchozího nebo dalšího video souboru.

Jak na to 4

Prst posouváte doprava nebo doleva.


- Vlevo : Přesune se na další soubor (v závislosti na nastavení vodorovného skoku. Viz. str. 52).
- Vpravo : Přesunutí na předchozí soubor (v závislosti na nastavení vodorovného skoku. Viz. str. 52).

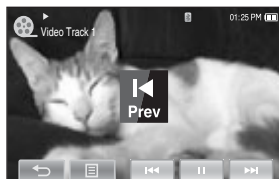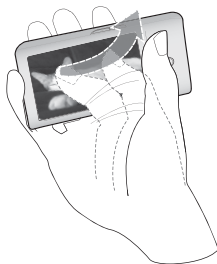

NABÍJENÍ BATERIE

Nechte ji nabít před prvním použitím přehrávače MP3 a po delší době nepoužívání.

Baterie pro váš přehrávač MP3 se nabije na plnou kapacitu za přibližně čtyři a půl hodiny, i když celková doba nabíjení se v závislosti na prostředí počítače liší.

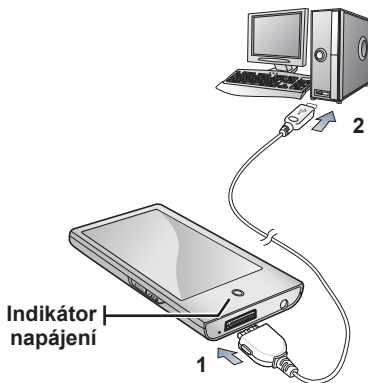

1. Konec USB kabelu s větším konektorem zapojte do propojovacího portu USB, který je umístěn v dolní části přehrávače.
2. Připojte kabel USB do portu USB (•←) na vašem PC podle zobrazení.
 - Během nabíjení baterie indikátor svítí červeně. Je-li nabíjení dokončeno, indikátor zezelená.

STAROSTLIVOST O BATERII

Vaše baterie vydrží déle, dodržíte-li následující jednoduchá pravidla pro starostlivost a skladování.

- Baterii nabíjejte a skladujte v teplotním rozsahu 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Baterii nepřebíjejte (déle než 12 hodin).
Nadměrné nabíjení nebo vybití může zkrátit životnost baterie.
- Životnost baterie se časem přirozeně zkracuje.



POZNÁMKA

- Nabíjíte-li přehrávač během připojení k přenosnému počítači, zkontrolujte, zdali je baterie přenosného počítače rovněž plně nabitá nebo zdali je přenosný počítač zapojený do zdroje napájení.
- Je-li počítač v pohotovostním režimu nebo hardware byl bezpečně odebrán, baterie není nabíjena.



UPOZORNĚNÍ

- Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.

ZAPÍNANÍ A VYPÍNANÍ

Zapnutí

Stiskněte a krátce přidržte **tlačítko** .

- Přehrávač se zapne.

Vypnutí


Stiskněte a krátce přidržte **tlačítko** .

- Přehrávač se vypne.



POZNÁMKA

- Přístroj se automaticky vypne, pokud po předem nastavenou dobu nestisknete žádné tlačítko. Funkce **<Auto Power Off>** (Auto vypnutí) je výrobcem nastavena na 1 minuta, ale tento časový interval můžete změnit. Další informace najdete na straně 34.
- Bližší podrobnosti týkající se použití funkce **<Cosmos>** (Vesmír) z hlavní nabídky naleznete na str. 27.

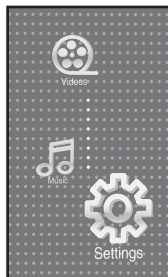

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO SOUBORU


Nahrajte videosoubory do svého nového přehrávače mp3 pomocí aplikace EmoDio. Více se o aplikaci EmoDio dozvíte na straně 41.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu .

- Zobrazí se seznam video souborů.

2. Vyberte video soubor, který chcete přehrát, a klepněte na něj.

- S obrazovkou nastavenou na šířku je zahájeno přehrávání vybraného video souboru je.

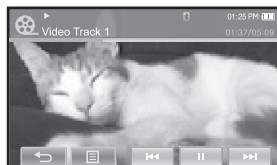

POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu [↶] přejdete na předchozí obrazovku.



Stisknutím a krátkým přidržením ikony [↶] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.


OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Hlasitost lze nastavit, je-li soubor zastaven nebo je-li přehráván.

Jak na to 1

Stiskněte **tláčítka** , .

- Objeví se lišta pro ovládání hlasitosti. Hlasitost lze nastavit v rozsahu od 0 do 30.
- Stisknutím **tláčítka**  zvyšujete hlasitost a stisknutím **tláčítka**  ji snižujete.

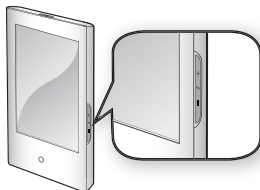

Jak na to 1

Ze středu pravé části obrazovky posunujte prstem nahoru nebo dolů.


- Objeví se lišta pro ovládání hlasitosti.
- Hlasitost zesílíte posunutím prstu nahoru a zeslabíte posunutím prstu dolů.






BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tato funkce ochrany vyřadí z činnosti všechna tlačítka a ikony na přehrávači MP3, a proto klepnete-li neúmyslně na nějaký ovládací prvek na obrazovce, nebude např. přehrávání hudby přerušeno.

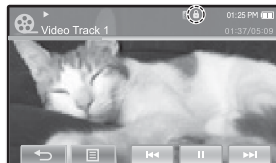1. Zatlačte **přepínač**  ve směru šipky.
2. Zatlačte **přepínač**  v opačném směru a funkce blokování se stornuje.




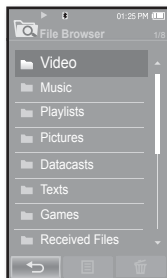
POZNÁMKA

- Pokud jste v nabídce <Settings> (Nastavení) → <System> (Systém) → <Hold Option> (Možnost přidržení) zvolili volbu <Touch Screen Only> (Pouze dotykový disp.), je zamčena pouze dotyková obrazovka a je možné používat tlačítka  ,  a  Viz. str. 35.

PROCHÁZENÍ SOUBORŮ POMOCÍ APLIKACE „FILE BROWSER” (PROHLÍŽEČ SOUBORŮ)

Tato funkce umožňuje snadné vyhledávání souborů pomocí funkce **“File Browser”** (Prohlížeč souborů).

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se adresář <File Browser> (Prohlížeč souborů) obsahující podadresáře „Video (Videa), Music (Hudba), Playlists (Playlisty), Pictures (Obrázky), Datecasts (Datové toky), Texts (Texty), Games (Hry), Received Files (Přijaté soubory), My Pack (Můj balík) a Recorded Files (Nahrané soubory)”.
2. Vyberte požadovanou složku.
3. Klepněte na vybranou složku a zobrazí se seznam souborů.
 - Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku.
4. Vyberte požadovaný soubor.
5. Klepněte na požadovaný soubor.
 - Spustí se přehrávání hudebního souboru.




POZNÁMKA

- V adresáři <File Browser> (Prohlížeč souborů) v podadresáři <My Pack> (Můj balík) jsou uloženy soubory typu myDNSe nebo UCI, které zde byly přeneseny pomocí aplikace <Emodio>. Více informací o souborech typu myDNSe a UCI se dozvíte v aplikaci <Emodio>.

ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ POMOCÍ „FILE BROWSER” (PROHLÍŽEČ SOUBORŮ)

Postupujte podle výše uvedených kroků 1-4.

5. Klepněte na **ikonu** [🗑️] .
 - Objeví se okno pro potvrzení odstranění.
 6. Klepněte na volbu <Yes> (Ano).
 - Zvolený soubor je odstraněn.
 - Zvolený soubor nelze odstranit, pokud je právě přehráván.
- POZNÁMKA
-  OPOZORNĚNÍ
- Odstraněné soubory nelze obnovit.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ

Váš přehrávač mp3 se dodává s výrobními nastaveními a preferencemi, ale tyto předvolené hodnoty můžete změnit a přehrávač si tak plně přizpůsobit.




POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu [↔] přejdete na předchozí obrazovku. Stisknutím a krátkým přidržením ikony [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

Nastavení funkce Menu Style (Styl menu)

Můžete změnit vzhled a typ písma nabídky a odstranit obrázek pozadí hlavní nabídky.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  **Settings**.
 - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
2. Vyberte položku **<Menu Style>** (Styl menu) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <Menu Style> (Styl menu).
3. Klepněte na požadovanou nabídku.
4. Nastavte volby, kterým dáváte přednost, a klepněte položku **<OK>**.



Volby nastavení stylu nabídky

- **Menu Design (Vzhled menu)** : Styl obrazovky hlavní nabídky můžete změnit. Vybírejte z položek <Cosmos> (Vesmír), <Matrix>, <My Skin> (Moje téma), <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> a <Woody_MySkin>. Viz. str. 27~28.
- **Font (Písmo)** : Můžete změnit typ písma jazyka nabídky. Na výběr máte 3 typy písma. U některých jazyků není k dispozici volba (Písmo).
- **Reset My Skin (Resetovat moje téma)** : Obnoví standardní obrázek pozadí dotykové obrazovky.



POZNÁMKA


- Je-li otevřena obrazovka <Settings> (Nastavení) a nestlačíte-li žádné tlačítko po dobu asi 1 minuty, neuložené nastavení bude ztraceno a přehrávač se vrátí k předchozí funkci.
- Soubory UCI přenesené pomocí aplikace <EmoDio> lze nalézt v adresáři <Menu Design> (Vzhled menu). Více informací o souborech UCI se dozvíte v aplikaci <EmoDio>.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Použití nabídky Cosmos

Jak na to 1

Prstem položeným na dotykové obrazovce posunujte nahoru nebo dolů. Klepněte na ikonu požadované hlavní nabídky.

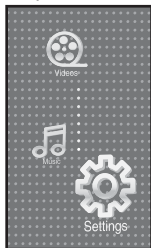


Nabídka <Cosmos> (Vesmír)

Jak na to 2

Položte prst na prázdné místo dotykové obrazovky a zlehka udělejte kroužek.


Klepněte na ikonu požadované hlavní nabídky.

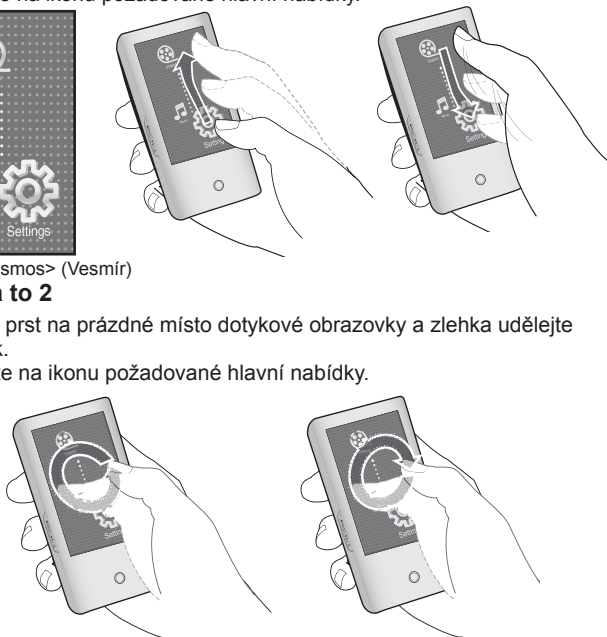


ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Použití nabídky Matrix

Klepněte na ikonu požadované hlavní nabídky.

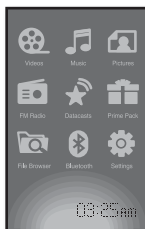


Nabídka <Matrix>

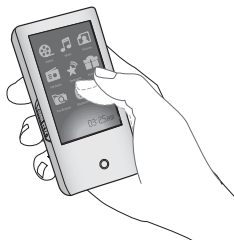


Použití nabídky My Skin (Moje téma)

Položte prst na dotykovou obrazovku a prstem ji posouvejte směrem doleva nebo doprava. Klepněte na ikonu požadované hlavní nabídky.

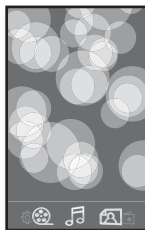


Nabídka <My Skin> (Moje téma)

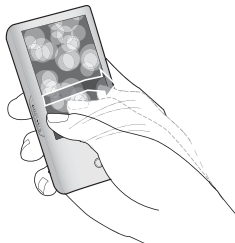


ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)




Funkce Nastavení zvuku

V oblasti zvuku můžete nastavit ekvalizér (EQ), akustickou signalizaci a omezení hlasitosti.

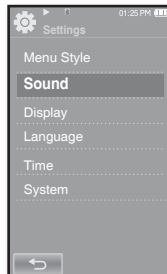1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  **Settings**.
 - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
2. Vyberte položku **<Sound>** (Zvuk) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <Sound> (Zvuk).
3. Klepněte na požadovanou nabídku.
4. Nastavte volby, kterým dáváte přednost, a klepněte položku **<OK>**.



Volby nastavení zvuku

- **Master EQ (Hlavní ekvalizér)** : Tato volba umožní přizpůsobit nastavení zvuku. Klepnutím na ikonu [] vyberte frekvenci, kterou chcete upravit. Můžete nastavit tyto frekvence: <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz> (1,1 kHz), <3.5KHz> (3,5 kHz), <8KHz> (8 kHz) a <14KHz> (14 kHz). Klepnutím na ikonu [ , ] upravte požadovanou frekvenční úroveň a klepněte na tlačítko <OK>.
- **Beep Sound (Pípnutí)** : Umožní zapnout nebo vypnout akustickou signalizaci (pípnutí) operací prováděných na dotykovém displeji. Můžete zvolit: <Off> (Vyp.) nebo <On> (Zap.).
- **Volume Limit (Limit hlasitosti)** : Jako prevenci poškození sluchu můžete nastavit limit hlasitosti při použití sluchátek. Je-li tato funkce nastavena na <On> (Zap.), maximální úroveň hlasitosti je 15. Pokud je funkce nastavena na <Off> (Vyp.), potom maximální úroveň hlasitosti je 30. Přestože bylo vybráno nastavení <Off> (Vyp.), z důvodu ochrany sluchu před poškozením bude po opětovém zapnutí přehrávače maximální úroveň hlasitosti nastavena na 15.




POZNÁMKA


▪ Funkci <Master EQ> (Hlavní ekvalizér) nelze nastavit, je-li přehrávač připojen pomocí technologie Bluetooth ke stereofonním sluchátkům.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení obrazovky

Tato nabídka umožňuje nastavit dobu do automatického vypnutí displeje a jas obrazovky.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  **Settings**.
 - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
2. Vyberte položku **<Display>** (Displej) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <Display> (Displej).
3. Klepněte na požadovanou nabídku.
4. Nastavte volby, kterým dáváte přednost, a klepněte položku **<OK>**.

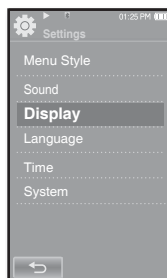


Volby nastavení obrazovky

- **Display Off (Displej vyp.)** : Neklepnete-li žádné na žádné tlačítko nebo ikonu během doby uvedené níže, dotyková obrazovka bude automaticky vypnuta. K dispozici jsou následující možnosti: <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> a <Always On> (Vždy zap.). Znovu ho zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
 - **Brightness (Jas)** : Můžete změnit jas obrazovky. Jas lze nastavit v úrovních <0-10>, kde 10 znamená nejvyšší hodnotu jasu.
-

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení jazykové verze

Nabídky ve vašem novém přehrávači MP3 mohou být zobrazeny v některé z dostupných jazykových verzí. Předvolbu jazykové verze můžete velmi snadno změnit.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
2. Vyberte položku **<Language>** (Jazyk) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <Language> (Jazyk).
3. Klepněte na požadovanou nabídku.
4. Nastavte volby, kterým dáváte přednost, a klepněte položku **<OK>**.



ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Volby nastavení jazyka

- **Menu** : Vyberte jazyk nabídky. Klepnutí na ikonu [▲ , ▼] umožňuje přejít na předchozí nebo další stranu.
Vyberte <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> neob <Slovenský>.
 - **Contents (Obsah)** : Nastavení jazykové verze, ve které budou zobrazeny informace o skladbách a text. Klepnutí na ikonu [▲ , ▼] umožňuje přejít na předchozí nebo další stranu. Vyberte <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> neob <Vietnamese>.
-




POZNÁMKA


- Podporované jazyky je možné měnit nebo přidávat.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení času


Funkce nastavení času slouží k nastavení data/času, formátu času a časového pásma.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  **Settings**.
 - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
2. Vyberte položku **<Time>** (Čas) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <Time> (Čas).
3. Klepněte na požadovanou nabídku.
4. Nastavte volby, kterým dáváte přednost, a klepněte položku **<OK>**.

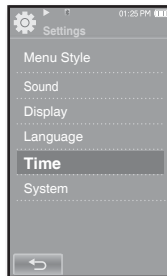

Volby nastavení času


- **Date/Time Set (Nastavené datum/čas)** : Tato funkce slouží k nastavení aktuálního data a času. Klepnutím ve směru nahoru nebo dolů nastavíte jednotlivé údaje <Year> (Rok), <Month> (Měsíc), <Day> (Den), <Hour> (Hodiny), <Min> (Minuty) a <AM/PM> (dop./odp.).
- **Date Type (Typ data)** : Slouží k nastavení formátu data pro zobrazení času. K dispozici jsou tyto formáty zobrazení data: <YY-MM-DD> (RR-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-RR) a <DD-MM-YY> (DD-MM-RR).
- **Time Zone (Časové pásmo)** : Aktuální čas lze snadno změnit výběrem konkrétního časového pásma některého z mezinárodních míst. Časové pásmo je nutné nastavit ještě před zobrazením údajů o světovém času. Viz. str. 107.

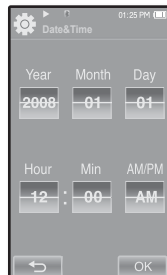


ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení systému

Nastavení systému, jako například Spánek, Spustit režim, Auto vypnutí/zapnutí, Heslo, Blokování funkcí, Výchozí nastavení, Formát a O programu, lze provést v této nabídce.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
2. Vyberte položku **<System>** (Systém) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <System> (Systém).
3. Klepněte na požadovanou nabídku.
4. Nastavte volby, kterým dáváte přednost, a klepněte položku **<OK>**.

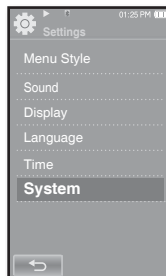

Volby nastavení systému

- **Sleep (Spánek):** Automaticky vypne přehrávač po předvoleném čase. Vyberte buď <Off> (Vyp.), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> nebo <120min>.
 - **Start Mode (Spustit režim) :** U přehrávače lze nastavit úvodní obrazovku, která se objeví po jeho zapnutí. K dispozici jsou nastavení: <Home> (Domů) a <Last State> (Poslední stav). Vyberete-li nastavení <Home> (Domů), po zapnutí se na displeji objeví obrazovka s hlavní nabídkou, zatímco volba <Last State> (Poslední stav) umožní zobrazit poslední používanou nabídku.
 - **Auto Power Off (Auto vypnutí):** Automaticky vypne přehrávač nestlačíte-li žádné tlačítko po předvolené době v režimu pozastavení. K dispozici jsou následující možnosti: <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> nebo <Always On> (Vždy zap.).
-

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Volby nastavení systému (pokračování)

- **Lock (Zámek):** Zamkne přehrávač, čímž znemožní přístup neoprávněným osobám. Používá ochranu heslem. Nastavením na <On> (Zap.) zamknete přehrávač a nastavíte své heslo. Viz. str. 36. Volbou <Off> (Vyp.) zamknutí deaktivujete.
 - **Change Password (Změnit heslo)** : Heslo k funkci Zámek můžete změnit.
 - **Hold Option (Možnost přidržení)** : Touto volbou můžete zamknout všechna tlačítka včetně dotykové obrazovky nebo jen samotnou dotykovou obrazovku. Zvolte buď možnost <All> (Vše), nebo <Touch Screen Only> (Pouze dotykový disp.). Viz. str. 24.
 - **Default set (Výchozí nastavení):** Vráť všechny nastavení na implicitní hodnotu. Vyberte buď <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne). Volba <Yes> (Ano) inicializuje všechny nastavení na implicitní. Volba <No> (Ne) stornuje implicitní nastavení.
 - **Format (Formát):** Naformátuje interní paměť. Vyberte buď <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne). Výběrem volby <Yes> (Ano) naformátujete interní paměť a smažete všechny soubory v přehrávači. Výběrem volby <No> (Ne) nenaformátujete interní paměť. Označte před formátováním.
 - **About (O programu)** : Údaje o verzi firmwaru a kapacity paměti.
 - **Firmware** - Zobrazuje aktuální verzi firmware.
 - **Memory (Paměť)** - Indikuje zbývající kapacitu paměti. Položka <Used> (Použito) – indikuje velikost použité paměti, položka <Remaining> (Zbývající) - indikuje velikost zbývající paměti a položka <Total> (Celkem) – udává celkovou kapacitu paměti.
-



POZNÁMKA

▪ Co se týče zabudované interní paměti

1 GB = 1 000 000 000 bajtů: Skutečná naformátovaná kapacita může být menší, protože část paměti využívá interní firmvér.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Nastavení funkce Zámek


Zamkne přehrávač, čímž znemožní přístup neoprávněným osobám. Používá ochranu heslem.

1. Vyberte položku **<System>** (Systém) v nabídce nastavení a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka **<System>** (Systém).
2. Vyberte položku **<Lock>** (Zámek) a klepněte na ni.
 - Objeví se obrazovka funkce Zámek.
3. Vyberte položku **<On>** (Zap.) a klepněte na tlačítko **<OK>**.
 - Objeví se obrazovka pro zadání hesla.
4. Zadejte požadované 4-ciferné heslo a klepněte na tlačítko **<OK>**.
 - Objeví se obrazovka pro potvrzení zadaného hesla.
5. Zadejte stejné 4-ciferné, které jste zadali v kroku 4, a klepněte na tlačítko **<OK>**.
 - Nastavení funkce Zámek je ukončeno.
 - Zapnutím přehrávače aktivujete funkci Zámek.



POZNÁMKA

- Pokud jste v nabídce **<Settings>** (Nastavení) → **<System>** (Systém), zvolili volbu **<Default Set>** (Výchozí nastavení), nastavte funkci Zámek na **<Off>** (Vyp.).

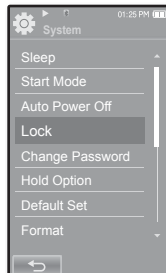

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Odemknutí funkce Zámek

Když jste aktivovali funkci Zámek, objeví se při každém zapnutí přehrávače obrazovka pro zadání hesla. Zadejte své 4-ciferné heslo a klepněte na tlačítko <OK>.



UPOZORNĚNÍ




POZNÁMKA

- Funkce <Lock> (Zámek) je odemčena.
- Funkce <Lock> (Zámek) poskytuje pouze ochranu proti neoprávněnému přístupu, nezajišťuje však ochranu dat uložených v přehrávači. Pokud například pomocí kabelu USB připojíte zamknutý přehrávač k počítači, bude umožněn přístup k veškerým datům uloženým v přehrávači.
- Pokud zapomenete své heslo k funkci Lock, připojte se k počítači a spusťte aplikaci EmoDio a v nabídce <myEmoDio> proveďte reset hesla. Více informací se dozvíte v nápovědě aplikace <EmoDio>.




Změnit heslo

1. Vyberte položku <System> (Systém) v nabídce nastavení a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <System> (Systém).
2. Vyberte položku <Change Password> (Změnit heslo) a klepněte na ni.
 - Objeví se obrazovka pro zadání hesla.
3. Zadejte heslo a klepněte na položku <OK>.
 - Objeví se obrazovka pro změnu hesla.
4. Zadejte požadované 4-ciferné heslo a klepněte na položku <OK>.
 - Objeví se obrazovka pro potvrzení zadaného hesla.
5. Zadejte stejné 4-ciferné, které jste zadali v kroku 4, a klepněte na tlačítko <OK>.
 - Heslo bude změněno.

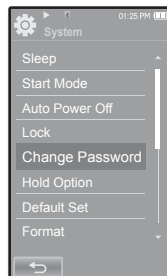

ZRESETOVÁNÍ SYSTÉMU

Jestli se váš přehrávač mp3 nezapne, nepřehrává hudbu nebo ho váš počítač po připojení nerozpozná, pravděpodobně budete muset zresetovat systém.

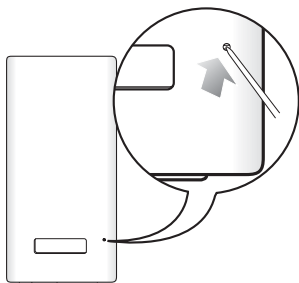

Stiskněte kontakt v otvoru pro reset v zadní části přehrávače špičatým předmětem, jako je například sponka.

- Systém se inicializuje.
- Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny.

aplikace EmoDio

EmoDio je snadno použitelná softwarová aplikace, která vám pomůže organizovat soubory v počítači. Soubory seříděné a uspořádané v aplikaci EmoDio můžete rychle přenést do svého přehrávače, aniž byste kvůli nalezení toho správného souboru museli prohledávat celý pevný disk.

POŽADAVKY NA PC

Abyste mohli spustit aplikaci EmoDio, musí Váš počítač splňovat následující minimální technické parametry:

- Pentium 500 MHz nebo lepší
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 nebo novější
- DirectX 9.0 nebo novější
- 100 MB volného prostoru na pevném disku
- Jednotka CD-ROM (2x nebo rychlejší)
- Windows Media Player 10.0 nebo novější
- Rozlišení 1024 x 768 nebo vyšší
- Internet Explorer 6.0 nebo novější
- 512 MB RAM nebo více

INSTALACE APLIKACE EMODIO




UPOZORNĚNÍ

- Zajistěte, abyste při spouštění instalátoru aplikace <EmoDio> na svém počítači byli přihlášení jako správci. Jinak nebude možné aplikaci <EmoDio> nainstalovat. Jak se přihlásit k účtu správce zjistíte v příručce ke svému počítači.

1. Do jednotky CD-ROM vložte instalační CD dodané k přehrávači.


2. Klepněte na tlačítko **<Install Now>** (Nainstalovat teď).

- Instalaci spusťte podle pokynů.
- Instalace aplikace <EmoDio> se zahájí a po ukončení instalace se na vaší ploše vytvoří ikona .



PŘENOS SOUBORŮ DO PŘEHŘÁVAČE POMOCÍ APLIKACE EMODIO

Aplikace <EmoDio> vám umožňuje vybírat a organizovat soubory a adresáře, než je přenesete do svého přehrávače. Díky tomu bude možné soubory na vašem přehrávači mp3 snadno a rychle vyhledávat. Přenos souborů pomocí aplikace <EmoDio> je ten nejsnazší způsob, jak dostat soubory z vašeho počítače do přehrávače mp3.

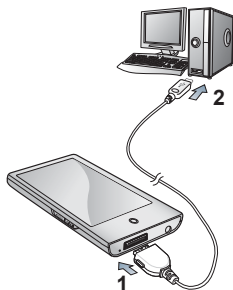

1. Konec USB kabelu s větším konektorem zapojte do propojovacího portu USB, který je umístěn v dolní části přehrávače.
2. Připojte kabel USB do portu USB (🔌) na vašem PC podle zobrazení.
 - Na dotykové obrazovce přehrávače se zobrazí hlášení <USB Connected> (USB připojeno).
 - Po připojení přehrávače k vašemu počítači se aplikace <EmoDio> automaticky spustí.
 - Pokud se aplikace automaticky nespustí, klikněte dvakrát na ikonu 📱 aplikace <EmoDio> umístěnou na ploše.






POZNÁMKA

- Během přenosu souborů neodpájejte USB konektor. Při odpojení během přenosu by se mohl poškodit přehrávač nebo PC.
- Technologie rozpoznávání hudby a související data poskytla společnost Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. CDDB je registrovaná obchodní značka společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote, logo a logotyp Gracenote CDDB a logo „Powered by Gracenote CDDB“ jsou obchodní značky společnosti Gracenote. Služba Music Recognition a MRS jsou servisní značky společnosti Gracenote.

PŘENOS SOUBORŮ DO PŘEHRÁVAČE POMOCÍ APLIKACE EMODIO (Pokračování)

3. Klepněte na ikonu s typem souboru, který chcete přenést.

- Klepněte na  a zobrazí se hudební seznam.
- Klepněte na  pro zobrazení seznamu videa.
- Po klepnutí na položku  zobrazíte seznam obrázků.

4. Klepněte na tlačítko **<Add File>** (Přidat soubor) ve spodní části aplikace <EmoDio>.

- Otevře se okno <Open> (Otevřít).



5. Vyberte soubory, které chcete přidat, pak klepněte na tlačítko **<Open>** (Otevřít).

- Soubory jsou do přidány do seznamu na levé straně okna aplikace <EmoDio>.

6. Se seznamu na levé straně vyberte soubor na přenos.

7. Klepněte na ikonu .

- Vybraný soubor se přenese do přehrávače.

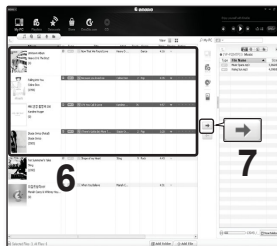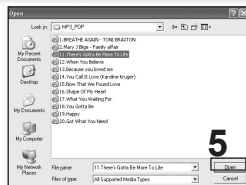

PŘENOS SOUBORŮ DO PŘEHRAVAČE POMOCÍ APLIKACE EMODIO (Pokračování)



UPOZORNĚNÍ

- Během přenosu souboru neodpojujte kabel USB. Odpojení během přenosu může vést k poškození přehrávače nebo počítače.
- Přehrávač připojte raději přímo k počítači, ne přes USB rozbočovač, aby připojení bylo stabilní.



POZNÁMKA

- Při přenosu videosouborů do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory před přenosem automaticky převedeny do formátu SVI. Velikost souboru je také automaticky upravena.
- Při přenosu obrázků do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory před přenosem automaticky převedeny do formátu JPG. Velikost souboru je také automaticky upravena.
- Obrázek, který je do přehrávače přenesen bez použití aplikace <EmoDio> může na obrazovce při porovnání s původním obrázkem vypadat odlišně.
- Během připojení jsou všechny funkce zablokovány.
- Připojte-li kabel USB k počítači při téměř vybité baterii, přehrávač bude před připojením k počítači několik minut nabíjen.
- Aplikace EmoDio má svou vlastní nápovědu. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku týkající se aplikace EmoDio, klepněte v horní části aplikace EmoDio na **<MENU>** → **<Help>** (Nápověda) → **<Help>** (Nápověda).
- **Co je SVI?**
Samsung Audio Video interleaving (SVI) je nový video formát vyvinutý a kontrolovaný společností Samsung.

sledování videa




- **Než začnete** - Přeneste videosoubory do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio>. Víz. str. 41. Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.



POZNÁMKA


- Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku. Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .

- Zobrazí se seznam video souborů.

2. Vyberte video soubor, který chcete přehrát, a klepněte na něj.

- S obrazovkou nastavenou na šířku je zahájeno přehrávání vybraného video souboru je.

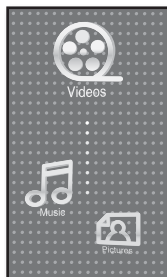

DOČASNÉ ZASTAVENÍ

1. Během přehrávání klepněte na **ikonu** [⏸] .

- Přehrávání hudby bude dočasně zastaveno.

2. Přehrávání obnovíte klepnutím na **ikonu** [▶] .

- Přehrávání video bude pokračovat od místa, kde bylo zastaveno.




POZNÁMKA

- Informace a ikony se při přehrávání aktuálního videa zakrátko přestanou zobrazovat. Klepněte na obrazovku, chcete-li znovu zobrazit informace o přehrávání videa a ikony.
- Při přenosu videosouborů do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory před přenosem automaticky převedeny do formátu SVI. Velikost souboru je také automaticky upravena.

PŘESUNUTÍ NA URČITÝ SNÍMEK

Jak na to 1

1. Ve vodorovném zobrazení během přehrávání stiskněte a krátce podržte **ikonu** [⏮, ⏭].
 - Tímto aktivujete posun vpřed nebo vzad v aktuálním video souboru.
2. Po přesunutí do požadované pozice ikonu uvolněte.
 - Video se spustí od pozice.

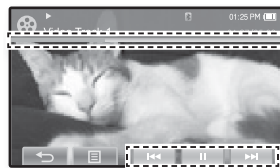

Jak na to 2

V místě, odkud chcete spustit přehrávání, klepněte na stavovou lištu přehrávání videa.

- Přehrávání videa bude zahájeno od bodu, který jste zvolili.



POZNÁMKA


- Posouvám prstu doprava nebo doleva přesouváte přehrávání dopředu nebo dozadu v závislosti na nastavení funkce Nastavení skoku ve vodorovném směru. Viz. str. 52.

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VIDEO SOUBORU

Jak na to 1

Po zahájení přehrávání aktuálního videa klepněte do 3 sekund na **ikonu** [⏮].

Za 3 sekundy od zahájení přehrávání aktuálního videa klepněte dvakrát na **ikonu** [⏮].

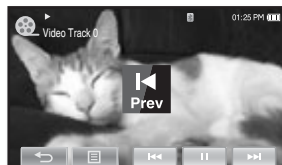

Jak na to 2

Posouvejte prstem doprava.

- Tímto postupem provedete návrat k předchozímu videu.

PŘEHRÁVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ VIDEO SOUBORU


Jak na to 1

Klepněte na **ikonu** [⏭].

Jak na to 2

Posouvejte prstem doleva.

- Tímto postupem provedete posun k dalšímu videu.

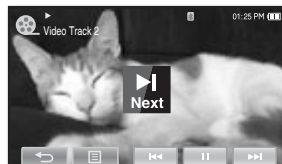


Jak na to 2

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO

Nastavení záložky

Vložíte-li jednu záložku do určité scény, můžete ji znovu shlédnout a těšit se z ní, kdykoliv budete chtít.


1. V místě požadované scény klepněte během přehrávání na **ikonu** [].

- Zobrazí se nabídka <Video> (Videa).

2. Klepněte na volbu <**Bookmark**> (Záložka).

- Zobrazí se nabídka <Bookmark> (Záložka).

3. Klepněte na volbu <**Add**> (Přidat).

- Aktuálně přehrávaná/zastavená část je nastavena jako záložka.
- Na stavové liště přehrávání uvidíte symbol [].




POZNÁMKA

- Jestliže již byla dříve záložka nastavena, zobrazí se okno Overwrite (Přepsat). Vyberete-li volbu <Yes> (Ano), záložka dříve nastavená bude vymazána a bude nastavena záložka nová.

- U každého video souboru lze nastavit jednu záložku a celkem lze nastavit maximálně 100 záložek.

- Umístění záložky se může nepatrně lišit od skutečné pozice.

- Klepnutím na ikonu [] nabídku zavřete.

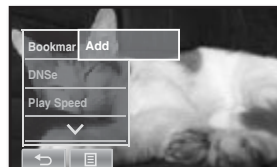

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)


Přesun na záložku (přehrání) / Odstranění záložky

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [📌].

- Zobrazí se nabídka <Video> (Videa).

2. Klepněte na volbu <Bookmark> (Záložka).

- Zobrazí se nabídka <Bookmark> (Záložka).

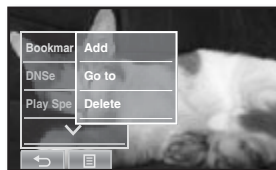

3. Klepněte na volbu <Go to> (Jít na) nebo <Delete> (Odstranit).

- Zvolíte-li možnost <Go to> (Jít na), přehrávač přejde na zvolenou záložku a zahájí přehrávání od této záložky.
- Možnost <Delete> (Odstranit) umožňuje z video souboru zvolenou záložku odstranit.

Nastavení funkce Digital Natural Sound engine (DNSe)

Pro každý hudební žánr si vyberte ten správný zvuk.

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [📌].


- Zobrazí se nabídka <Video> (Videa).

2. Klepněte na volbu <DNSe>.

- Zobrazí se nabídka <DNSe>.

3. Klepněte na požadovanou funkci DNSe.

- Vyberte jednu z možností: <Normal> (Normální), <Drama> nebo <Action> (Akce).

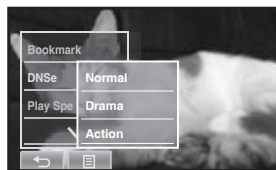

POZNÁMKA


Co je to DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkce zvukových efektů pro přehrávače MP3 vyvinuté společností Samsung. Tato funkce poskytuje nejrůznější nastavení k vylepšení poslouchané hudby.

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)

Nastavení rychlosti přehrávání


Zrychlete nebo zpomalte přehrávání svého oblíbeného videa nastavením rychlosti přehrávání.

1. V obrazovce přehrávání klepněte na **ikonu** [].

- Zobrazí se nabídka <Video> (Videa).

2. Klepněte na položku **<PlaySpeed>** (Rychlost přehrávání).

- Zobrazí se obrazovka pro nastavení rychlosti přehrávání.

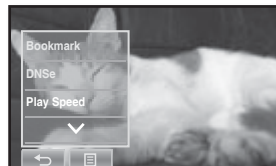

3. Klepnutím na **ikonu** [ , ] zvolte požadovanou rychlost přehrávání a klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).

- Vyberte si z <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0 (Normální)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> a <X1.5>.
- Čím vyšší hodnota, tím vyšší rychlost přehrávání.




POZNÁMKA

- V závislosti na souboru se nastavená rychlost přehrávání může lišit od skutečné rychlosti.
- Pro soubor .wmv nemůže být nastavená rychlost větší než X1.5.

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)

Volba velikosti obrazovky


Můžete vybrat velikost obrazovky pro přehrávání videa.

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [].

- Zobrazí se nabídka <Video> (Video).

2. Klepněte na volbu <Display> (Displej).

- Zobrazí se nabídka <Display> (Displej).

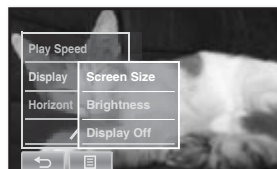


3. Klepněte na volbu <Screen Size> (Velikost displeje).

- Zobrazí se nabídka <Screen Size> (Velikost displeje).


4. Klepněte na požadovanou volbu Screen Size (Velikost displeje).

- Vyberte jednu z možností: <Actual> (Skutečná), <Standard> (Standardní), <Full> (Plná) and <Zoom> (Přiblížení).

Nabídka Screen Size (Velikost obrazovky)



<Standard>(Standardní)



<Full>(Plná)



<Zoom>(Přiblížení)




POZNÁMKA


- U některých video souborů se nemusí nabídka Screen Size (Velikost displeje) a související nabídky zobrazit.

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)

Nastavení jasu

Můžete nastavit úroveň jasu obrazovky videa.

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [].
 - Zobrazí se nabídka <Video> (Video).
2. Klepněte na volbu <Display> (Displej).
 - Zobrazí se nabídka <Display> (Displej).
3. Klepněte na volbu <Brightness> (Jas).
 - Objeví se obrazovka pro nastavení jasu.
4. Zvolte požadovanou úroveň jasu a klepněte na <Yes> (Ano).
 - Vyberte si z úrovní <0-10>.

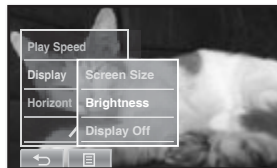

POZNÁMKA


- Nastavení jasu se projeví pouze u obrazovky videa.

Vypnutí displeje

Můžete vypnout dotykovou obrazovku a pouze poslouchat přehrávaný záznam, abyste ušetřili energii.

Postupujte podle stejných kroků 1~2, které jsou uvedeny výše.


3. Klepněte na volbu <Display Off> (Displej vyp.).
 - Dotyková obrazovka se vypne.
 - Klepnutím na dotykovou obrazovku ji znovu zapnete.

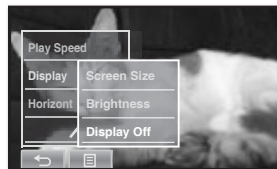

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)

Nastavení skoku ve vodorovném směru


Při stisknutí obrazovky vpravo nebo vlevo můžete v různých intervalech rychle procházet soubory dopředu nebo dozadu. Přeskočíte tak jednorázově celý soubor nebo několik sekund.

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [].

- Zobrazí se nabídka <Video> (Videa).

2. Klepněte na volbu <Horizontal Stroke> (Vodorovný tah).

- Zobrazí se nabídka <Horizontal Stroke> (Vodorovný tah).

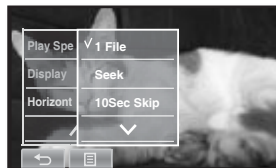

3. Klepněte na požadovaný skok ve vodorovném směru.

- K dispozici jsou volby: <1 File> (1 soubor), <Seek> (Hledat), <10sec Skip> (Přeskočit 10s), <30sec Skip> (Přeskočit 30s) a <1min Skip> (Přeskočit 1m).
- Vlevo : Posouvání vpřed v závislosti na nastavení intervalu vodorovného skoku.
- Vpravo : Posouvání vzad v závislosti na nastavení intervalu vodorovného skoku.
- <1 File> (1 soubor) : Nastavíte-li volbu <Horizontal Stroke> (Vodorovný tah) na hodnotu <1 File> (1 soubor), bude vybraný předchozí nebo následující soubor.
- Je-li nastavena volba <Seek> (Hledat), posouváním prstu doprava nebo doleva přepínáte cyklicky rychlost přehrávání mezi hodnotami <x2> → <x4> → <x8>.



POZNÁMKA

- V závislosti na souboru se může interval vodorovného skoku lišit od intervalu skutečného skoku.


POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)



- **Než začnete** - Používejte pouze stereofonní sluchátka opatřená certifikátem technologie Bluetooth. Zkontrolujte, zda byla stereofonní sluchátka Bluetooth zaregistrována. Byla-li stereofonní sluchátka Bluetooth zaregistrována, zobrazí se hlášení <Connect to Headset> (Připojit ke sluchátkům). Více informací naleznete v části <Použití stereofonních sluchátek Bluetooth> Viz. str. 113.


Připojení stereofonních sluchátek Bluetooth


Registrovaná stereofonní sluchátka můžete přímo zapojit během přehrávání videa.

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [].


- Zobrazí se nabídka <Video> (Video).

2. Klepněte na volbu <Connect to Headset> (Připojit ke sluchátkům).

- Je-li funkce <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) nastavena na hodnotu <Off> (Vyp.), změní se na hodnotu <On> (Zap.).
- Po úspěšném navázání spojení uvidíte na displeji ikonu [].
- Prostřednictvím sluchátek s technologií Bluetooth si můžete užívat poslech zvuku u video souboru.

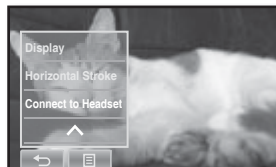


Odpojení stereofonních sluchátek Bluetooth

1. V obrazovce přehrávání klepněte na ikonu [].

- Zobrazí se nabídka <Video> (Video).

2. Klepněte na volbu <Disconnect Headset> (Odpojit sluchátka).

- Sluchátka Bluetooth jsou odpojena.

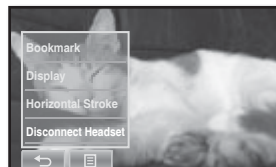

POZNÁMKA

- Když je přehrávač v režimu video a je připojen k bluetooth stereo sluchátkům, nemůžete zvolit volbu <DNSe> ani <Play Speed> (Rychlost přehrávání).

poslouchání hudby



▪ **Než začnete** - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.






POZNÁMKA

▪ Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku.

Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

POSLOUCHÁNÍ PODLE KATEGORIE

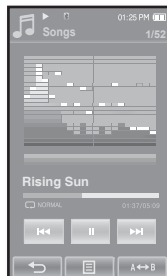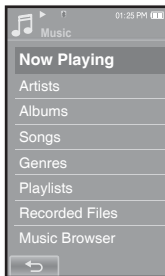

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se seznam <Music> (Hudba).
2. V seznamu hudby vyberte požadovanou položku a klepněte na ni.
 - Objeví se hudební soubor.
3. Vyberte hudební soubor, který chcete přehrát, a klepněte na něj.
 - Hudba se začne přehrávat.

POSLOUCHÁNÍ PODLE KATEGORIE (Pokračování)

Music list (Hudební seznam)

Informace o souboru, který zahrnuje jméno interpreta, hudební titul a žánr, budou zobrazeny v závislosti na informacích ID3 tagu příslušného hudebního souboru. Soubor bez visačky ID3 se zobrazí jako [Unknown] (Neznámý).



- **Now Playing (Právě se přehrává)** : Tato funkce umožňuje přehrávání naposledy přehrávaného souboru nebo přesun na obrazovku přehrávání.
 - **Artists (Interpreti)**: Přehrávání podle interpreta.
 - **Albums (Alba)** : Přehrávání podle alba. Zobrazí se obrázek obalu alba.
 - **Songs (Skladby)**: Přehrávání v číselném nebo alfanumerickém pořadí.
 - **Genres (Žánry)**: Přehrávání podle žánru.
 - **Playlists (Playlisty)**: Přehrávání podle seznamu přehrávaných skladeb.
 - **Recorded files (Nahrané soubory)**: Zobrazuje všechny nahrané soubory.
 - **Music Browser (Prohlížeč hudby)** : Zobrazuje všechny hudební soubory uložené ve složce Music (Hudba).
-



POZNÁMKA

- Hudební soubory typu MP3, WMA a AAC jsou s přehrávačem kompatibilní.
- Soubory MP1 nebo MP2, které mají pouze upravenou příponu na MP3, není možné na přehrávači přehrávat.
- **Co je to visačka ID3?**
Jsou to data připojené k souboru MP3, které nesou informace týkající se tohoto souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a pole komentáře.

DOČASNÉ ZASTAVENÍ

1. Během přehrávání hudby klepněte na **ikonu [II]** nebo stiskněte **tlačítko** .
 - Přehrávání hudby se dočasně zastaví.
2. Znovu klepněte na **ikonu [II]** nebo stiskněte **tlačítko** .
 - Hudba se začne přehrávat od bodu, kde byla zastavena.

PŘEHRÁVÁNÍ OD ZAČÁTKU AKTUÁLNÍ SKLADBY

1. Po 3 sekundách přehrávání klepněte na ikonu [⏮].
 - Aktuální skladba se začne přehrávat od začátku.

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ SKLADBY

Jak na to 1


Během 3 sekund přehrávání klepněte na **ikonu [⏮]**.

Po 3 sekundách přehrávání klepněte dvakrát na **ikonu [⏮]**.

Jak na to 2

Posouvejte prstem doprava.

- Začne se přehrávat předchozí skladba.

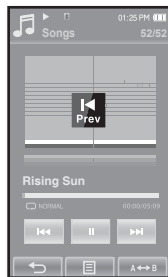

Jak na to 2



UPOZORNĚNÍ

- Při přehrávání souborů VBR se předchozí skladba nepřehraje, i když během přehrávání do 3 sekund klepnete na **ikonu [⏮]**.

PŘEHRÁVÁNÍ DALŠÍ SKLADBY


Jak na to 1

Klepněte na **ikonu** [▶▶].

Jak na to 2

Posouvejte prstem doleva.

- Začne se přehrávat následující skladba.

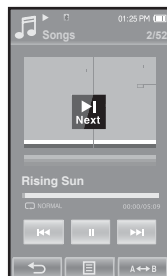

VYHLEDÁVÁNÍ V SKLADBĚ

Jak na to 1


1. Během přehrávání vybrané skladby stiskněte a krátce přidržte **ikonu** [◀◀] nebo [▶▶].
 - Vyhledávání se vykoná do začátku nebo konce skladby.
2. Ikonu uvolněte v místě, odkud chcete začít.
 - Přehrávání bude zahájeno od bodu, kde ikonu uvolníte.

Jak na to 2

Klepněte na požadované místo na stavové liště přehrávání.



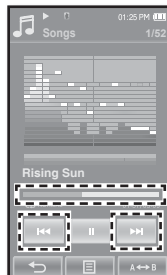


- Posouvám prstu doprava nebo doleva přesouváte přehrávání dopředu nebo dozadu v závislosti na nastavení funkce Nastavení skoku ve vodorovném směru. Viz. str. 74.



OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ URČITÉ ČÁSTI

Tato funkce vám umožňuje opakovaně poslouchat určitou část skladby. To je užitečné například při učení se cizím jazykům.

1. Klepněte na **ikonu** [] na začátku sekce, kterou chcete opakovaně přehrávat.
 - Počáteční bod je nastaven a objeví si ikona <A→>.
2. Klepněte opět na **ikonu** [] pro nastavení konce sekce, kterou chcete opakovaně přehrávat.
 - Objeví se ikona <AB> a určená sekce se začne opakovaně přehrávat.

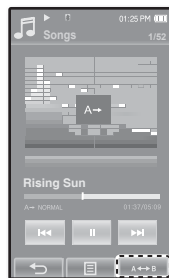

Zrušení opakovaného přehrávání

Během opakovaného přehrávání opět klepněte na **ikonu** [].

- Opakovaná sekce bude zrušena.



POZNÁMKA



- Počáteční a koncové body pro opakované přehrávání můžete zvolit jen v rámci jednoho souboru.

SOUČASNÉ ZOBRAZENÍ OBALU ALBA A INFORMACÍ O ALBU

V obrazovce přiblížení můžete současně vidět obrázek obalu alba a informace o albu.

V obrazovce pro přehrávání hudby dvakrát klepněte na dotykovou obrazovku.

- Uvidíte zároveň obrázek obalu alba i informace o albu.
- Klepněte dvakrát na dotykovou obrazovku pro návrat do předchozí obrazovky.

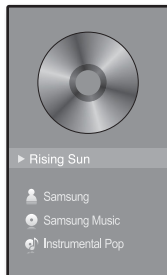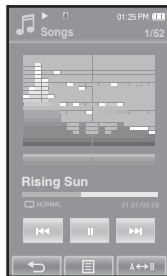

VYTVÁŘENÍ SEZNAMU SKLADEB POMOCÍ APLIKACE EMODIO

Aplikace <EmoDio> vám umožňuje vytvořit si svou vlastní sbírku nebo seznam audio souborů.



- **Než začnete** - Připojte přehrávač k PC.

Na vašem počítači musí být nainstalovaná aplikace EmoDio.


Vytvoření seznamu skladeb




1. Klepněte na tlačítko **<Playlists>** (Playlisty) v horní části aplikace **<EmoDio>**.
 - Zobrazí se okno **<Playlists>** (Playlisty).
2. Na dolní liště klepněte na tlačítko **<New Playlists>** (Nové playlisty).
 - Zobrazí se okno **<Create Playlists>** (Vytvořit playlisty).
3. Zadejte název seznamu a klepněte na tlačítko **[OK]**.
 - Nový seznam skladeb se pojmenuje a uloží v části **<Playlists>** (Playlisty) aplikace **<EmoDio>**.

VYTVÁŘENÍ SEZNAMU SKLADEB POMOCÍ APLIKACE EMODIO (Pokračování)

Přidání hudebních souborů do vytvořeného seznamu skladeb

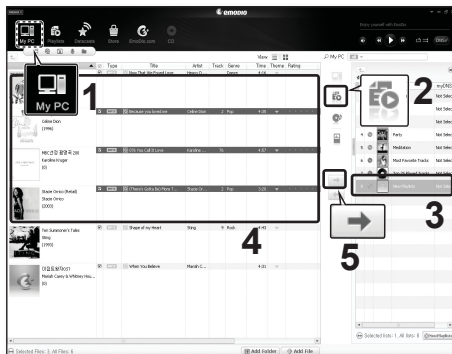

1. Klepněte na položku **<My PC>** (Můj počítač) v horní části aplikace **<Emodio>**.
 - Zobrazí se okno **<My PC>** (Můj počítač).
2. V pravém rohu okna klepněte na tlačítko **<Playlists>** (Playlisty).
 - Zobrazí se okno **<Playlists>** (Playlisty).
3. Dvakrát klepněte na album v pravém okně.
4. V okně **<My PC>** (Můj počítač) vyberte soubory, které chcete přenést.
5. Klepněte na .
 - Vybrané soubory budou přidány do seznamu skladeb.

VYTVÁŘENÍ SEZNAMU SKLADEB POMOCÍ APLIKACE EMODIO (Pokračování)

Přenos seznamu skladeb do přehrávače pomocí aplikace EmoDio



1. Klepněte na tlačítko **<Playlists>** (Playlisty) v horní části aplikace **<EmoDio>**.

- Zobrazí se okno **<Playlists>** (Playlisty).

2. V části **<Playlists>** (Playlisty) vyberte seznam skladeb.

3. Klepněte na .

- Vybraný seznam skladeb (playlist) bude přenesen do složky přehrávače **<File Browser>** (Prohlížeč souborů) → **<Playlists>** (Playlisty).





POZNÁMKA



- Přehrávač může přehrát až 400 seznamů skladeb, z nichž každý může obsahovat maximálně 400 hudebních souborů.

- Více informací o seznamu skladeb DNSe se dozvíte v nápovědě aplikace **<EmoDio>**.

VYTVOŘENÍ SEZNAMU SKLADEB V PŘEHRÁVAČI MP3


Pokud jste si již do svého přehrávače mp3 uložili soubory, můžete ve svém počítači vytvářet seznamy skladeb svých „oblíbených“ bez použití aplikace EmoDio.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
2. Vyberte položku **<Music>** (Hudba) a klepněte na ni.
 - Objeví se seznam hudebních souborů.
3. Vyberte soubor, který chcete do seznamu skladeb přidat, a klepněte na **ikonu**  .
 - Objeví se nabídka Playlist (Seznam skladeb).
4. Klepněte na volbu **<Add to Playlist>** (Přidat do playlistu).
 - Zobrazí se položky <Playlist 1> až <Playlist 5>.
5. Klepněte na číslo seznamu skladeb, do kterého chcete vybraný soubor přidat.
 - Vybraný soubor je zařazen do seznamu skladeb.
 - Seznam skladeb můžete zkontrolovat v hlavní nabídce pomocí voleb: <Music> (Hudba) → <Playlists> (Playlisty) → <Playlist 1> to <Playlist 5>

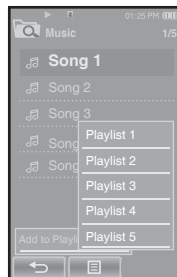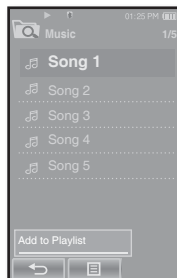

- Do každého seznamu skladeb (<Playlist 1> to <Playlist 5>) můžete přidat maximálně 200 hudebních souborů.


PŘEHRÁVÁNÍ SEZNAMU SKLADEB

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  Music.
 - Zobrazí se seznam hudebních souborů.
2. Vyberte položku **<Playlists>** (Playlisty) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se seznam (seznamy) stop.
3. Vyberte požadovaný seznam skladeb a klepněte na něj.
 - Zobrazí se hudební soubory uložené ve vybraném seznamu přehrávaných skladeb.
 - Nenajde-li se žádný seznam přehrávaných skladeb, na obrazovce uvidíte zprávu <No file.> (Žádný soubor).
4. Vyberte hudební soubor, který chcete přehrát, a klepněte na něj.
 - Spustí se přehrávání hudebního souboru.






POZNÁMKA

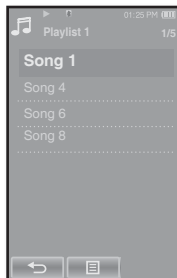- Viz strany 60 a 62, kde se dozvíte, jak přenést seznam skladeb pomocí aplikace <EmoDio>.



ODSTRANĚNÍ SOUBORU ZE SEZNAMU SKLADEB

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu** .
 - Objeví se seznam hudebních souborů.
2. Vyberte položku **<Playlists>** (Playlisty) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se seznam (seznamy) stop.
3. Vyberte požadovaný seznam skladeb a klepněte na něj.
 - Zobrazí se hudební soubory uložené ve vybraném seznamu přehrávaných skladeb.
4. Vyberte soubor, který chcete ze seznamu skladeb vymazat, a klepněte na **ikonu** .
 - Objeví se nabídka Playlist (Seznam skladeb).
5. Klepněte na volbu **<Delete from Playlist>** (Odstranit z playlistu).
 - Zobrazí se okno pro potvrzení odstranění.
6. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Vybraný soubor je ze seznamu skladeb odstraněn.

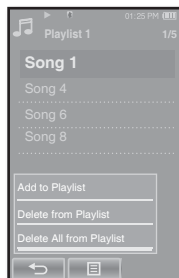


-  ▪ Soubor vybraný v seznamu skladeb nelze během jeho přehrávání odstranit.

POZNÁMKA

ODSTRANĚNÍ VŠECH SOUBORŮ ZE SEZNAMU SKLADEB

Postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3.

4. Klepněte na **ikonu** .
 - Objeví se nabídka Playlist (Seznam skladeb).
5. Klepněte na volbu **<Delete All from Playlist>** (Odstranit vše z playlistu).
 - Zobrazí se okno pro potvrzení odstranění.
6. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Všechny soubory budou ze seznamu skladeb odstraněny.


POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA)

Nabídka Music (Hudba) umožňuje správu všech možností přehrávání - od opakování skladeb a alb až po výběr pozadí obrazovky při poslechu.

Nastavení zvukového efektu

Můžete se tak radovat z jasnějšího zvuku.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu []**.
 - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepněte na volbu **<Sound Effect>** (Zvukový efekt).
 - Zobrazí se nabídka <Sound Effect> (Zvukový efekt).
3. Klepněte na požadovaný zvukový efekt.
 - Vyberte mezi možnostmi <Street Mode> (Režim Ulice) a <Playlist DNSe>.

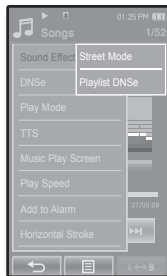

Volby zvukového efektu

- **Street Mode (Režim Ulice)** : Umožňuje jasný poslech hudby venku odfiltrováním rušivých zvuků ulice. Vyberte buď možnost <Off> (Vyp.), nebo <On> (Zap.).
- **Playlist DNSe** : Pokud seznam skladeb přenesený pomocí aplikace <EmoDio> obsahuje položku User DNSe (DNSe nastavené uživatelem), nastaví se u seznamu skladeb daný zvukový efekt. Pokud zvolíte <Off> (Vyp.), změní se na předchozí zvukový efekt.




POZNÁMKA

- Nastavení volby <Playlist DNSe> na <On> (Zap.) při přenosu seznamu skladeb pomocí aplikace <EmoDio> do přehrávače obsahuje položku User DNSe (DNSe nastavené uživatelem). V nabídce se zobrazí <Playlist DNSe>, který vám umožní nastavit jiný zvukový efekt. Více informací o seznamu skladeb DNSe se dozvíte v nápovědě aplikace <EmoDio>.
- Klepnutím na **ikonu []** nabídku zavřete.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení funkce Digital Natural Sound engine (DNSe)

Výběr správného zvuku pro každý hudební žánr.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na ikonu [].


- Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).

2. Klepněte na volbu <DNSe>.

- Zobrazí se nabídka <DNSe>.

3. Klepněte na jednu z voleb funkce DNSe.

- Vyberte z možností: <Normal> (Normální), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klasická), <Jazz>, <Ballad> (Balada), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance> (Taneční), <Concert Hall> (Koncertní sál) a <myDNSe>.
- Volba <myDNSe> umožňuje nastavit User DNSe (DNSe nastavené uživatelem). Viz str. 68.

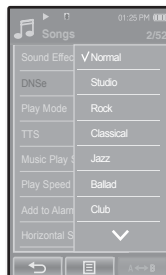

POZNÁMKA

Co je to DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkce zvukových efektů pro přehrávače MP3 vyvinuté společností Samsung. Podporuje nejlepší stereofonní zvukové efekty na hudbu. Tato funkce poskytuje nejruznější nastavení k vylepšení poslouchané hudby.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe

Na svém přehrávači můžete nastavit User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) nebo User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) přenesené pomocí aplikace <Emodio>.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu** [📖].

- Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).

2. Klepněte na volbu **<DNSe>**.


- Zobrazí se nabídka <DNSe>.

3. Klepněte na volbu **<myDNSe>**.

- Zobrazí se nabídka <myDNSe>.

4. Vyberte požadovanou položku u User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) a klepněte na ni.

- Nastaví se zvolené User DNSe (DNSe nastavené uživatelem).
- Pokud jste zvolili <myDNSe>, můžete nastavit <EQ>, <3D&Bass> (3D & BAS) nebo <Clarity> (Čistota). Viz str. 69~70.

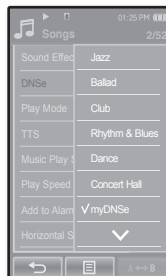

POZNÁMKA

- Více informací o nastavení User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) pomocí aplikace <Emodio> se dozvíte v nápovědě této aplikace.
- Do přehrávače lze přenést až 97 nastavení User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) — kromě <User 1> (Uživatel 1) až <User 3> (Uživatel 3).






POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe (pokračování)

<EQ>

Podle vlastních požadavků na zvuk si můžete nastavit jednotlivé frekvence.





Pokud nastavujete frekvence jednu po druhé :

1. Zvolte požadované User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) v nabídce myDNSe (moje DNSe) a klepněte na ikonu [].
 - Objeví se obrazovka <User> (Uživatel).
2. Klepněte na volbu <EQ>.
 - Objeví se obrazovka nastavení funkce <EQ>.
3. Klepnutím na ikonu [ , ] vyberete frekvenci, kterou chcete nastavit a klepnutím na ikonu [ , ] nastavíte úroveň zvolené frekvence.
 - Vybranou frekvenční úroveň lze nastavit v rozsahu -10 až +10.
4. Klepněte na volbu <OK>.
 - Nastavení je dokončeno.



Pokud chcete nastavit všechny frekvence zároveň :

Postupujte podle výše uvedených kroků 1-2.

3. Klepněte na ikonu [].
 - Každé klepnutí na [] přepíná mezi volbami <Select One>/<Select All> (Vybrat jednu/vybrat všechny).
4. Klepnutím na ikonu [ , ] nastavíte úroveň frekvence.
 - Změní se všechny frekvence.
5. Klepněte na volbu <OK>.
 - Nastavení je dokončeno.




POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe (pokračování)

<3D&Bass> (3D&Bas)

Nastaví efekt prostorového zvuku a zdůraznění basů.


1. Zvolte požadované User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) v nabídce myDNSe (moje DNSe) a klepněte na ikonu [🔧].
 - Objeví se obrazovka <User> (Uživatel).
2. Klepněte na volbu <3D&Bass> (3D&Bas).
 - Objeví se obrazovka nastavení funkce <3D&Bass> (3D&Bas).
3. Vyberte možnost <3D> nebo <Bass> (Bas) a klepnutím na ikonu [↕, ^] nastavte požadovaný bod.
 - Možnosti <3D> nebo <Bass> (Bas) lze nastavit v rozsahu 0 až 4.
4. Klepněte na volbu <OK>.
 - Nastavení je dokončeno.

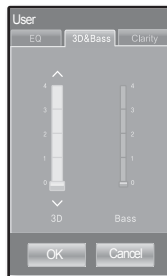

<Clarity> (Čistota)

Můžete se tak radovat z jasnějšího zvuku o vyšší kvalitě.


1. Zvolte požadované User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) v nabídce myDNSe (moje DNSe) a klepněte na ikonu [🔧].
 - Objeví se obrazovka <User> (Uživatel).
2. Klepněte na volbu <Clarity> (Čistota).
 - Objeví se obrazovka <Clarity> (Čistota).
3. Klepněte na požadovanou úroveň.
 - Můžete volit z intervalu <0-2>.
4. Klepněte na volbu <OK>.
 - Nastavení je dokončeno.

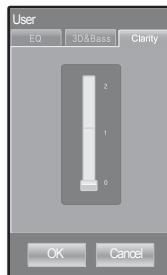

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)


Nastavení režimu přehrávání

Vyberte režim přehrávání, například nastavení opakování.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepněte na volbu **<Play Mode>** (Režim přehrávání).
 - Zobrazí se nabídka <Play Mode> (Režim přehrávání).
3. Klepněte na požadovaný režim přehrávání.
 - Vyberte z voleb <Normal> (Normální), <Repeat> (Opakovat), <Repeat One> (Opakovat skladbu) a <Shuffle> (Náhodně).


Volby režimu Přehrávání

- **Normal** (Normální) : Jedno postupné přehrání všech stop.
- **Repeat** (Opakovat) : Opakované přehrávání všech souborů v aktuální složce.
- **Repeat One** (Opakovat skladbu) : Opakované přehrávání jednoho souboru.
- **Shuffle** (Náhodně) : Přehrávání souborů v náhodném pořadí.

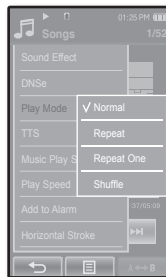

Funkce TTS (Text to Speech — Text na řeč)


Funkce TTS aplikace <EmoDio> vám umožňuje převádět textový soubor na soubor MP3 a poslouchat ho.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepněte na volbu **<TTS>** (Text na řeč).
 - Zobrazí se nabídka <TTS> (Text na řeč).
3. Klepněte na volbu **<On>** (Zap).
 - Můžete si soubor poslechnout.



POZNÁMKA

- Více informací o nastavení funkce TTS aplikace <EmoDio> se dozvíte v nápovědě této aplikace.

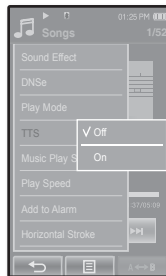

poslouchání hudby _ 71

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr obrazovky přehrávání hudby

Z nabízených nebo vlastních obrázků vyberte pozadí, které bude zobrazeno při poslechu hudby.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na ikonu [].

- Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).

2. Klepněte na volbu <Music Play Screen> (Okno přehr. hudby).

- Zobrazí se nabídka <Music Play Screen> (Okno přehr. hudby).

3. Klepněte na ikonu [, ] vyberte požadovanou obrazovku přehrávání a klepněte na tlačítko <OK>.

- Vyberte z <Type 1> (Typ 1), <Type 2> (Typ 2), <Type 3> (Typ 3), <Type 4> (Typ 4), <Album Info.> (Info alba) a <Album Art> (Grafika alba).



Volby obrazovky přehrávání hudby

- **Type 1 ~ Type 4 (Typ 1 ~ Typ 4) :** Vyberte požadované pozadí přehrávání hudby.
- **Album Info.** (Info alba) : Obsahuje-li uložený hudební soubor ID3 tag, zobrazí se jméno interpreta, album a žánr.
- **Album Art** (Grafika alba) : Obal alba bude zobrazen, je-li informace o přebalu alba součástí ID3 tagu.
Podporovaná velikost obrázku přebalu alba je maximálně 200 pixelů (horizontálně) na 200 pixelů (vertikálně).



POZNÁMKA




▪ Co je to visačka ID3?

Jsou to data připojené k souboru MP3, které nesou informace týkající se tohoto souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a pole komentáře.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení rychlosti přehrávání

Nastavení rychlosti přehrávání umožňuje zrychlit nebo zpomalit přehrávání oblíbené hudby.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu** .
 - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepněte na volbu **<PlaySpeed>** (Rychlost přehrávání).
 - Zobrazí se nabídka <Play Speed> (Rychlost přehrávání).
3. Klepnutím na **ikonu** ;  zvolte požadovanou rychlost přehrávání.
 - Vyberte z <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Normální)>, <X 1.1>, <X 1.2> a <X 1.3>.
 - Čím vyšší hodnota, tím vyšší rychlost přehrávání.



POZNÁMKA


▪ V závislosti na souboru se nastavená rychlost přehrávání může lišit od skutečné rychlosti.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Přidání zvuku budíku

Oblíbený hudební soubor lze přidat do seznamu zvuků budíků a při příštím spuštění budíku ho můžete slyšet. Informace o nastavení budíku, Viz. str. 102.

1. Vyberte hudební soubor, který chcete přidat ke zvuku budíku a stiskněte **ikonu** [📁].
 - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepněte na volbu **<Add to Alarm>** (Přidat k alarmu).
 - Zobrazí se okno Save (Uložit).
3. Klepněte na tlačítko **<OK>**.
 - Zvolená skladba bude přidána do seznamu zvuků budíku.
 - Zvuku budíka lze přiřadit jeden hudební soubor.

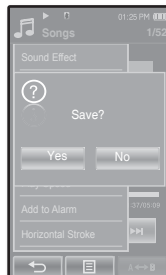

Nastavení vodorovného skoku


Můžete nastavit interval skoku posouváním přehrávaného souboru prstem směrem vlevo nebo vpravo.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu** [📁].
 - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepněte na volbu **<Horizontal Stroke>** (Vodorovný tah).
 - Zobrazí se nabídka <Horizontal Stroke> (Vodorovný tah).
3. Klepněte na požadovaný skok ve vodorovném směru.
 - Vyberte z <1 File> (1 soubor), <10sec Skip> (Přeskočit 10s), <30sec Skip> (Přeskočit 30s) a <1min Skip> (Přeskočit 1m).



POZNÁMKA

- Byl-li soubor vytvořen s variabilní přenosovou rychlostí, skutečná délka intervalu přeskokování se nemusí shodovat s délkou, kterou jste vybrali.

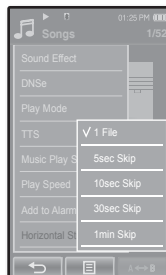

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)



- **Než začnete** - Používejte pouze stereofonní sluchátka opatřená certifikátem technologie Bluetooth. Zkontrolujte, zda byla stereofonní sluchátka Bluetooth zaregistrována. Byla-li stereofonní sluchátka Bluetooth zaregistrována, zobrazí se hlášení <Connect to Headset> (Připojit ke sluchátkům). Více informací naleznete v části <Použití stereofonních sluchátek Bluetooth.> Viz. str. 113.

Připojení stereofonních sluchátek Bluetooth


Přehrávač můžete připojit během přehrávání k zaregistrovaným sluchátkům přes rozhraní Bluetooth.

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu [📀]**.

- Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).

2. Klepněte na volbu **<Connect to Headset>** (Připojit ke sluchátkům).

- Je-li funkce <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) nastavena na hodnotu <Off> (Vyp.), změní se na hodnotu <On> (Zap.).
- Po úspěšném navázání spojení uvidíte na displeji ikonu [📀] .
- Hudbu tak můžete poslouchat prostřednictvím sluchátek Bluetooth.

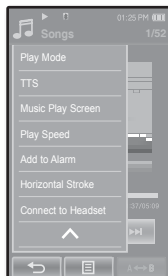

Odpojení stereofonních sluchátek Bluetooth

1. V obrazovce přehrávání hudby klepněte na **ikonu [📀]**.

- Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).

2. Klepněte na volbu **<Disconnect Headset>** (Odpojit sluchátka).

- Sluchátka Bluetooth jsou odpojena.



POZNÁMKA

- Když je přehrávač v režimu pro přehrávání hudby a je připojen k bluetooth stereo sluchátkům, nemůžete zvolit volby <Play Speed> (Rychlost přehrávání), <DNSe> ani <Sound Effect> (Zvukový efekt).

prohlížení obrázky



- **Než začnete** - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.



POZNÁMKA

- Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku.
Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  Pictures.

- Zobrazí se okno náhledu obrázku.

2. Vyberte obrázek, který chcete zobrazit a klepněte na něj.

- Zobrazí se vybraný obrázek.
- Klepnutím na **ikonu** [↔] provedete přesun do okna náhledu.




Přesun na předchozí/další obrázky

Na obrazovce se zobrazeným obrázkem klepněte na ikonu [◀, ▶].

- Zobrazí se předchozí/další obrázek.




POZNÁMKA


- Informace a ikony o aktuálně zobrazeném obrázku zakrátko zmizí. Klepněte na obrazovku, chcete-li znovu zobrazit informace o obrázku a ikony.
- Soubory JPG, které jsou bez náhledu nebo se špatnou informací o náhledu, se zobrazí jako [].
- Některé obrázky mohou být zobrazovány pomalu.
- Při přenosu obrázků do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory před přenosem automaticky převedeny do formátu JPG. Velikost souboru je také automaticky upravena.
- K vyhledání obrázků můžete rovněž použít aplikaci <File Browser> (Prohlížeč souborů). Viz. str. 25.
- Hudbu můžete stále poslouchat, i když zvolíte funkci <Pictures> (Obrázky) k prohlížení obrázků.

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZKY)



Sledování prezentace

Jak na to 1

Na obrazovce náhledu klepněte na **ikonu** [].


- Na obrazovce se zobrazí ikona [] a spustí se přehrávání prezentace.

Jak na to 2

1. Na obrazovce se zobrazeným obrázkem klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <Pictures> (Obrázky).
2. Klepněte na volbu **<Start Slideshow>** (Spustit prohlížení).
 - Na obrazovce se zobrazí ikona [] a spustí se přehrávání prezentace.



Nastavení rychlosti prezentace

1. Na obrazovce se zobrazeným obrázkem klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <Pictures> (Obrázky).
2. Klepněte na volbu **<Slideshow Speed>** (Rychlost prohlížení).
 - Zobrazí se nabídka <Slideshow Speed> (Rychlost prohlížení).
3. Klepněte na požadovanou rychlost prezentace.
 - Můžete vybrat z možností: <Fast> (Rychle), <Normal> (Normální) a <Slow> (Pomalů).



POZNÁMKA

- Klepnutím na **ikonu** [] nabídku zavřete.

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZKY) (Pokračování)

Zastavení prezentace


V režimu prezentace klepněte na obrazovku.

- Toto ukončí prezentaci.

Volba obrázku pro pozadí


Vybraný obrázek můžete nastavit jako pozadí obrazovky.

1. Vyberte obrázek, který chcete na nastavit jako pozadí a klepněte na **ikonu** [🖼️].
 - Zobrazí se nabídka <Pictures> (Obrázky).
2. Klepněte na volbu **<Select as My Skin>** (Vybrat jako moje téma).
 - Objeví se okno Save (Uložit).
3. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Vybraný obrázek bude nastaven jako obrázek pozadí.

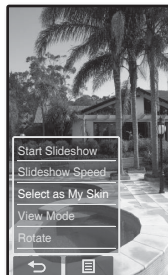

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZKY) (Pokračování)

Výběr režimu zobrazení obrázku

1. Na obrazovce se zobrazeným obrázkem klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepněte na volbu **<View Mode>** (Režim prohlížení).
 - Zobrazí se nabídka <View Mode> (Režim prohlížení).
3. Klepněte na požadovaný režim.
 - Vyberte z možností: <Auto> a <Horizontal> (Vodorovně).
 - Vyberete-li <Horizontal> (Vodorovně), obrázky budou zobrazovány vodorovně.




POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZKY) (Pokračování)

Otočení obrázku

Obrázek můžete pro své pohodlí otočit.

Jak na to 1

1. Na obrazovce se zobrazeným obrázkem klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepněte na volbu **<Rotate>** (Otočit).
 - Zobrazí se nabídka <Rotate> (Otočit).
3. Klepněte na požadovaný úhel.
 - Můžete vybrat z možností: <Left 90°> (Doleva 90°), <Right 90°> (Doprava 90°) a <180°>.



Jak na to 2

Položte prsty na dotykovou obrazovku a v požadovaném směru prstem jemně opište kružnici.

- Obrázek se otočí.



POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZKY) (Pokračování)

Zvětšení obrázku

Obrázek můžete zvětšit pomocí nástroje Lupa.

Jak na to 1

Na obrazovce se zobrazeným obrázkem klepněte na ikonu [Q].

- Obrázek je zvětšený.
- Každým stisknutím ikony [Q] bude obrázek zvětšen v pořadí <x2> → <x3> → <x4>.
- Zvětšení obrázku zrušíte klepnutím na ikonu [↶].

Jak na to 2

Dvakrát klepněte na obrázek na obrazovce.

- Po každé, když dvakrát klepnete na obrazovku, zvětší se velikost obrázku postupně <x2> → <x3> → <x4>.



Prohlížení zvětšeného obrázku

Jak na to 1

Posouvajte zvětšeným obrázkem v požadovaném směru, jako byste jej chtěli otočit.

- Obrázek se pohybuje a zobrazuje se v daném směru.

Jak na to 2

1. Klepněte do místa obrazovky, kde nejsou zobrazeny žádné informace o obrázku ani žádné ikony.
 - Objeví se ikony [^, v, <, >].
2. Klepnutím na ikonu [^, v, <, >] posunete obrázek v požadovaném směru.



poslouchání podle kategorie



▪ **Než začnete** - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.



POZNÁMKA

▪ Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku.
Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .

- Spustí se příjem FM rádia.



POUŽITÍ FUNKCE VYPNUTÍ ZVUKU

Při poslechu FM rádia stiskněte **tlačítko** .

- Zvuk se vypne.
- Poslech můžete obnovit opětovným stiskem **tlačítka** .



POZNÁMKA


- Při vyhledávání nebo nastavování frekvencí vždy do přehrávače zapojte sluchátka. Sluchátka slouží jako antény na příjem FM rádiového signálu.
- V oblastech se slabým příjmem přehrávač nemusí najít žádnou dostupnou FM frekvenci.
- Během poslechu FM rádia nelze použít funkci Bluetooth.



VYHLEDÁVÁNÍ FM STANIC

1. V režimu Manual (Manuálního ladění) stiskněte a krátce přidržte **ikonu** [**<**, **>**].


- Na obrazovce se objeví hlášení <Searching> (Hledá se).
- Vyhledávání se zastaví na frekvenci nejbližší bodu uvolnění tlačítka.

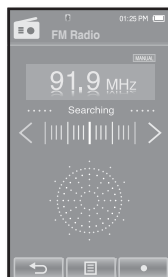

NEBO

1. V režimu Manual (Manuálního ladění) poklepáním na **ikonu** [**<**, **>**] můžete postupně procházet frekvence.


- Při každém stisknutí ikony provedete posun o frekvenci.

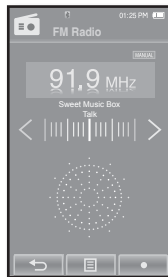

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO)

Jak se přepnout do režimu předvoleb

Vyberte tento režim v případě, že chcete procházet jednotlivé uložené předvolby stanic v pásmu FM.

1. V režimu Manual (Ručně) klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepněte na volbu **<Go to Preset Mode>** (Jít na režim nastavení).
 - Spustí se příjem FM rádia.
 - Na obrazovce se zobrazí <PRESET> (PFIEDVOLEB).




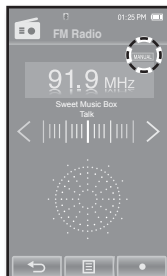
- Jestliže nebyly nastaveny žádné frekvence, zobrazí se hlášení <Preset list does not exist> (Seznam předvoleb neexistuje) a přehrávač se nepřepne do režimu Preset (Předvolba).
- Zvolíte-li možnost <Default Set> (Výchozí nastavení) z nabídky <Settings> (Nastavení) → <System> (Systém), uložené seznamy předvoleb budou odstraněny.
- Předvolby frekvencí jsou uloženy v číselném pořadí.



Jak se přepnout do režimu manuálního ladění

Vyberte tento režim v případě, že chcete manuálně prohledávat pásmo FM po jednotlivých frekvencích.

1. V režimu Preset (Předvolba) klepněte na **ikonu** [].
 - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepněte na volbu **<Go to Manual Mode>** (Jít na manuální režim).
 - Na obrazovce se zobrazí <MANUAL> (MANUÁLNÍHO LADĚNÍ).




POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Ukládání stanic do paměti předvolených stanic

Do paměti přehrávače MP3 můžete předvolit až 30 stanic a vrátit se k nim stisknutím jednoho čísla. Ručně můžete vybrat jen požadované stanice, nebo nechat vyhledat a uložit místní stanice automaticky.

Manual (Manuálního ladění) – vyberte pouze ty stanice, které chcete uložit.

1. V režimu Manual (Manuálního ladění) klepněte na **ikonu** [<, >] vyberte frekvenci předvolby a klepněte na **ikonu** [].
2. Klepněte na volbu **<Add to Preset>** (Přidat k nastavení).

- Vybraná stanice se nastaví na číslo předvolby.



POZNÁMKA


- Jestliže je již stejná frekvence nastavena, zobrazí se hlášení **<This preset already exists>** (Toto nastavení už existuje) a nastavení bude zrušeno.



Poslouchání předvolených stanic

V režimu Preset (Předvolba) klepněte na číslo požadované předvolby.

- Číslo předvolby je zvoleno a můžete poslouchat rozhlasovou frekvenci, která byla pod tímto číslem uložena.
- Klepnutím na **ikonu** [<, >] se přesunete na předchozí nebo další číslo ze seznamu.

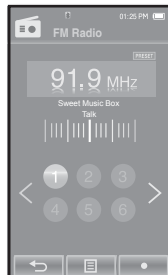

POZNÁMKA

- Klepnutím na **ikonu** [] nabídku zavřete.

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Ukládání stanic do paměti předvolených stanic (Pokračování)

Automatic (Automaticky) – automatické uložení všech přijímaných stanic

1. Na obrazovce FM Radio (FM rádio) klepněte na **ikonu []**.
 - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepněte na volbu **<Auto Preset>** (Auto nastavení).
 - Zobrazí se okno <Auto Preset> (Auto nastavení).
3. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Automaticky se nastaví až 30 frekvencí.



Stornování volby Auto Preset (Auto nastavení)

Chcete-li stornovat automatické předvolby, během tohoto procesu stiskněte libovolné tlačítko.

- Nastavení automatických předvoleb se stornuje a uloží se jen do té doby nastavené frekvence.



POZNÁMKA

▪ Plánujete-li poslouchat přehrávač MP3 v jiném městě, můžete změnit nastavení uložených stanic. Chcete-li předvolené stanice smazat a znovu uložit, jednoduše zopakujte uvedený postup.

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Vymazání předvolené stanice

Během poslouchání FM rádia vymažete frekvence následujícím způsobem.

1. V režimu Preset (Předvolba) klepněte na **ikonu** [].

- Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).

2. Klepněte na volbu **<Delete from Preset>** (Odstranit z nastavení).

- Zobrazí se seznam předvoleb frekvencí.

3. Vyberte frekvenci, kterou chcete vymazat, a klepněte na ni.

- Otevře se potvrzovací okno.

4. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).

- Vybrané číslo předvolby se smaže.
- Nechcete-li smazat toto číslo předvolby, vyberte <No> (Ne).



POZNÁMKA

- Vymažete-li předvolbu frekvence, čísla následujících předvoleb se automaticky o číslo nahoru posunou.



POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Nastavení citlivosti FM rádia

Při příjem méně nebo více FM rádiových frekvencí upravte volbu <FM Sensitivity> (Citlivost FM).

1. Na obrazovce FM Radio (FM rádio) klepněte na ikonu [📏].
 - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepněte na volbu <FM Sensitivity> (Citlivost FM).
 - Zobrazí se nabídka <FM Sensitivity> (Citlivost FM).
3. Klepněte na požadovanou citlivost příjmu.
 - Vyberte z možností: <Low> (Nizký), <Middle> (Střed) nebo <High> (Vysoká).
 - Vyberete-li <High> (Vysoká), bude možné přijímat více frekvencí.



Nastavení oblasti příjmu FM stanic

V případě cesty do zahraničí můžete změnit nastavení oblasti FM.

1. Na obrazovce FM Radio (FM rádio) klepněte na ikonu [📏].
 - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepněte na volbu <FM Region> (Oblast FM).
 - Zobrazí se nabídka <FM Region> (Oblast FM).
3. Klepněte na požadovanou oblast FM.
 - Vyberte z možností: <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japonsko) nebo <Other Countries> (Ostatní země).
 - Frekvenční rozsah podle regionu
 - Korea/US (Korea/USA): Vyhledá FM frekvence v 100 kHz krocích v rozpětí 87,5 MHz~108,0 MHz.
 - Japan (Japonsko): Vyhledá FM frekvence v 100 kHz krocích v rozpětí 76,0 MHz~108,0 MHz.
 - Other Countries (Ostatní země): Vyhledá FM frekvence v 50 kHz krocích v rozpětí 87,50 MHz~108,0 MHz.
 - FM region je možné smazat nebo změnit podle cílového regionu přehrávače.
 - Při změně volby <FM Region> v přehrávači se vaše předchozí uložené rádiové frekvence smažou.




POZNÁMKA




POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)



Záznam vysílání FM rádia


Kdykoliv posloucháte rozhlasové vysílání FM rádia, můžete si je také nahrát.

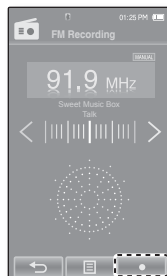1. Zvolte frekvenci stanice pro nahrávání a klepněte na **ikonu** [].
 - Objeví se okno <FM Recording> (Nahrávání z rádia).
2. Klepněte na volbu <Yes> (Ano).
 - Zobrazí se automaticky vytvořený soubor a spustí se nahrávání.



Zastavení přehrávání

1. Během nahrávání klepněte na **ikonu** [].
 - Nahráný soubor je uložen do složky <File Browser> (Prohlížeč souborů) → <Recorded Files> (Nahrané soubory)
-  **POZNÁMKA**
- Pořízená nahrávka může být přibližně až 18 hodin dlouhá (pro parametry 128Kbps, 1GB)
 - U nahrávání z rádia můžete podle data uložit maximálně 999 souborů.
 - Název souboru pro nahrávání se určuje automaticky, například: „FM_RRMMDD_XXX.MP3”. „FM“ určuje FM rádiovou frekvenci, „RRMMDD“ určuje datum nahrávky a „XXX“ představuje číslo nahrávaného souboru.

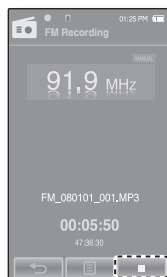

použití datových tok

Použitím aplikace <EmoDio> můžete do přehrávače přenášet informace z blogů a soubory registrované u kanálu RSS.



POZNÁMKA

▪ Co je RSS?

RSS je zkratka pro výrazy Rich Site Summary nebo Really Simple Syndication. Jde o systém přenosu dat na základě formátu xml, který je používán ke snadnému a pohodlnému doručování informací uživateli z často aktualizovaných webových stránek, jako jsou noviny a blogy.

▪ Co je Datacast?

Můžete automaticky přijímat aktuální informace bez nutnosti neustále navštěvovat často aktualizované webové stránky novin, blogů a UCC.



▪ **Než začnete** - Na vašem počítači musí být nainstalovaná aplikace EmoDio. Viz. str. 40.

REGISTRACE KANÁLU

Nový kanál můžete vytvořit registrací na webových stránkách s podporou RSS.

1. Klepněte na tlačítko **<Subscribe>** (Předplatit) ve spodní části **<Datacasts>** (Datové toky) aplikace <EmoDio>.


2. Do pole **<URL>** zadejte adresu a klepněte na tlačítko **>▶ Next>** (Další).

▪ Po zkopírování webové adresy a klepnutí na **<Subscribe>** (Přihlásit) se zkopírovaná adresa automaticky zobrazí v poli **<URL>**.

▪ Pokud webová stránka podporuje RSS, zobrazí se okno s potvrzením nastavení.

3. Klepněte na tlačítko **<OK>**.


▪ Požadovaný kanál je zaregistrován.

▪ V okně Datacasts (Datové toky) se u registrovaného kanálu zobrazí ikona .



POZNÁMKA

90 _ použití datových tok

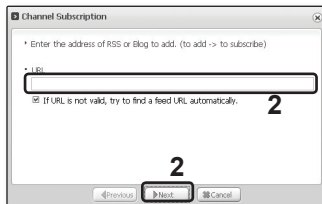

použití datových tok _ 90

VYTVOŘENÍ NOVÉ SKUPINY KANÁLŮ

Můžete vytvořit novou skupinu a spravovat kanály podle kategorií.



1. Klepněte na tlačítko **<New Group>** (Nová skupina) ve spodní části **<Datacasts>** (Datové toky) aplikace **<Emodio>**.
2. Zadejte název skupiny a klepněte na tlačítko **<OK>**.



PŘENOS DATAOVÝCH TOKŮ Z APLIKACE <EMODIO>



- **Než začnete** - Připojte přehrávač k počítači.
Na vašem počítači musí být nainstalovaná aplikace Emodio. Viz. str. 40.


1. Po připojení přehrávače k vašemu počítači se aplikace **<Emodio>** automaticky spustí.
 - Pokud se aplikace automaticky nespustí, klikněte dvakrát na ikonu  aplikace **<Emodio>** umístěnou na ploše.
2. Klepněte na tlačítko **<Datacasts>** (Datové toky) v horní části aplikace **<Emodio>**.
3. Klepněte na požadovanou skupinu kanálů.
4. Klepněte na požadovaný kanál.
5. Vyberte příspěvek, který chcete přenést.
6. Klepněte na ikonu .



- Příspěvek zvoleného kanálu bude přenesen do přehrávače do **<File Browser>** (Prohlížeč souborů) → **<Datacasts>** (Datové toky).



POZNÁMKA

- Klepnutím na  v horní části aplikace **<Emodio>** se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Pokud má příspěvek v **<Datacast>** (Datové toky) aplikace **<Emodio>** přílohu, můžete tuto přílohu uložit do svého prohlížeče. Nicméně ne vždy je možné přílohu stáhnout. To závisí na pravidlech dané stránky.

PROHLÍŽENÍ DATACASTŮ

Můžete také zobrazit zprávy kanálu přidané do složky <Datacasts> (Datové toky).



- **Než začnete** - Přeneste požadovaný příspěvek do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio>. Viz. str. 91



POZNÁMKA

- Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku. Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu** .





- Zobrazí se seznam Datacast.

2. Vyberte název kanálu a klepněte na něj.

- Název je stejný jako název příslušného kanálu, který byl přidán do složky <Datacast> (Datové toky) v aplikaci <EmoDio>.


3. Vyberte název požadovaného příspěvku a klepněte na něj.

- Zobrazí se seznam souborů.

- Ikona  : hlavní text přeneseného příspěvku
- Ikona  : soubor obrázku
- Ikona  : hudební soubor
- Ikona  : soubor videa

4. Vyberte soubor a klepněte na něj.

- Zvolený soubor se začne přehrávat.

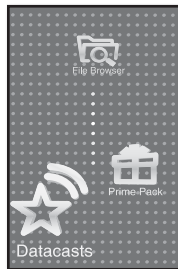

užijte si balík prime pack

Balík Prime Pack umožňuje využívat různé funkce, např. čtení textu, nastavení budíku a zobrazení kalendáře nebo světového času.

ČTENÍ TEXTU

Ať už jde o novelu, rukopis nového příběhu nebo výzkumný dokument, přehrávač MP3 umožňuje jeho četbu... To vše za poslechu hudby!




- **Než začnete** - Zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii. Přeneste textové soubory do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio>. Viz. str. 41. Pomocí položek <Settings> (Nastavení) → <Language> (Jazyk) → <Contents> (Obsah) nastavte preferovaný jazyk textu. Viz. str. 32.



POZNÁMKA

- Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku. Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.




1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se seznam balíků <Prime Pack> (Prémiový balíček).

2. Vyberte položku <Texts> (Texty) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se seznam textových souborů.

3. Vyberte textový soubor a klepněte na něj.
 - Na obrazovce uvidíte text.
 - Stisknutím a krátkým podržením soubor zobrazíte přes celou obrazovku.
 - Chcete-li provést návrat do předchozí obrazovky, znovu stiskněte a krátce podržte dotykovou obrazovku.
 - Také můžete použít <File Browser> (Prohlížeč souborů) pro vyhledání souboru textu.
 - MP3 přehrávač podporuje v režimu Text soubory ve formátu TXT.
 - Můžete dále poslouchat hudbu, i když otevřete textový soubor.



POZNÁMKA

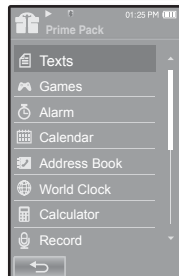

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT

Přesun na předchozí/další stránku


Jak na to 1

Ve spodní části dotykové obrazovky klepněte na **ikonu** [◀, ▶].

Jak na to 2

Posouvejte prstem doleva nebo doprava.

- Posouváním prstu doleva zobrazíte následující stránku, posouváním doprava zobrazíte předchozí stránku.

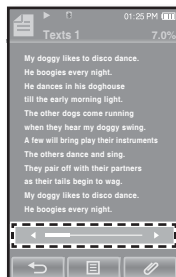

Nastavení záložky

Chcete-li se kdykoliv vrátit k libovolnému místu v textu, nastavte záložku.

1. Na požadované stránce s textem klepněte na **ikonu** [📌].

- Zobrazí se nabídka <Bookmark> (Záložka).

2. Klepněte na volbu <Add Bookmark> (Přidat záložku).


- Aktuální obrazovka s textem je nastavena jako záložka se symbolem [📌] zobrazeným v levém horním rohu.



POZNÁMKA

- Pokud zde již byla nastavena záložka, zobrazí se okno Overwrite (Přepsat). Zvolíte-li <Yes> (Ano) dříve nastavená záložka bude odstraněna a bude přidána nová záložka.


- V každém textovém souboru můžete nastavit maximálně jednu záložku a celkový počet záložek je 100 záložek.

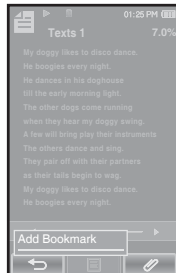

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Pro přesun na/odstranění záložky


1. Na obrazovce se zobrazeným textem klepněte na ikonu [🔖].
 - Zobrazí se nabídka <Bookmark> (Záložka).
2. Klepněte na položku <Go to Bookmark> (Jít na záložku) nebo <Delete Bookmark> (Odstranit záložku).
 - Pokud jste zvolili <Go to Bookmark> (Jít na záložku) poté dojde k přesunutí na zvolenou záložku a <Delete Bookmark> (Odstranit záložku) odstraní zvolenou záložku ze souboru textu.

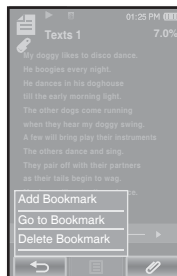

Nastavení barvy textového prohlížeče

Vyberte barvu, ve které chcete text zobrazit.

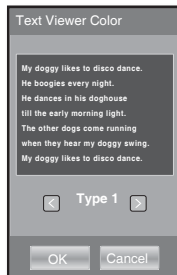


1. Na obrazovce se zobrazeným textem klepněte na ikonu [🎨].
 - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepněte na volbu <Text Viewer Color> (Barva prohlížeče textu).
 - Objeví se okno <Text Viewer Color> (Barva prohlížeče textu).
3. Klepnutím na ikonu [◀, ▶] vyberete barvu prohlížeče textu.
 - Můžete vybírat z možností <Type 1> až <Type 7>.
4. Klepněte na volbu <OK>.
 - Zobrazí se zvolená barva prohlížeče textu.




POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Změna velikosti písma

Můžete změnit velikost písma textu.

1. Na obrazovce se zobrazeným textem klepněte na ikonu [].
 - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepněte na volbu (Velikost písma).
 - Zobrazí se nabídka (Velikost písma).
3. Klepněte na ikonu [ , ] a vyberte požadovanou velikost písma.
 - Můžete vybírat z možností: <Small> (Malá), <Medium> (Střední) a <Large> (Velký).
4. Klepněte na volbu <OK>.
 - Velikost písma se změní.

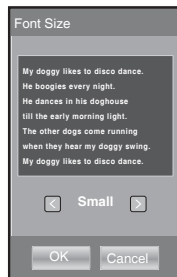


POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Nastavení režimu zobrazení textu

Text můžete zobrazit horizontálně nebo vertikálně.

Jak na to 1


1. Na obrazovce se zobrazeným textem klepněte na ikonu [☰].
 - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepněte na volbu <View Mode> (Režim prohlížení).
 - Zobrazí se nabídka <View Mode> (Režim prohlížení).
3. Klepněte na volbu <Horizontal> (Vodorovně).
 - Obrazovka s textem bude zobrazena v horizontálním pohledu.
 - Klepnutím na položku <Vertical> (Svisle) bude obrazovka zobrazena ve vertikálním pohledu.

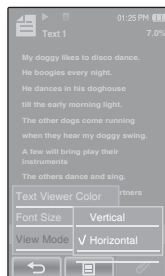

Jak na to 2

Položte prsty na dotykovou obrazovku a v požadovaném směru prstem jemně opište kružnici.


- Tímto způsobem otočíte obrazovku do horizontálního nebo vertikálního pohledu.

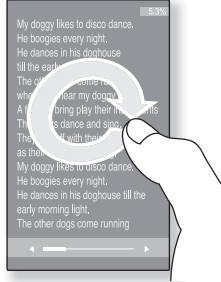


HRANÍ VIDEOHER


Váš přehrávač mp3 už obsahuje několik úžasných her!

★ ▪ **Než začnete** - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se seznam balíku <Prime Pack> (Prémiový balíček).
2. Vyberte položku **<Games>** (Hry) a klepněte na ni.
 - Objeví se seznam her.
3. Vyberte požadovanou hru a klepněte na ni.



- Klepnutím na tlačítko  nastavíte zvuk ke hře nebo hudbu, kterou chcete přehrávat během hraní. Pokud si pro poslech zvolíte hudební soubor, může dojít ke zpomalení navigace — v závislosti na použití zařízení Bluetooth nebo souboru.

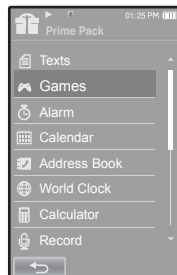


Bubble Smile

Změnou pořadí tří bublin tak, aby byly uspořádány horizontálně nebo diagonálně, musíte získat co nejvyšší počet bodů.

Postupně otáčejte třemi sousedícími bublinami po nebo proti směru hodinových ručiček.

Bubliny se posunou v požadovaném směru.

Body získáte pouze tehdy, když se vám podaří seřadit tři nebo více bublin k sobě.

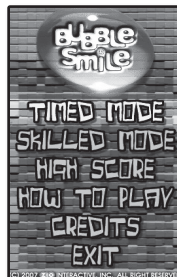

HRANÍ VIDEOHER (Pokračování)

World Car Puzzle

Zde máte možnost užít si auta známá po celém světě při skládání kousků mozaiky.

Hra je zobrazena v horizontálním pohledu.

Zvolte si požadovaný vůz a nastavte počet kousků, úroveň pomoci, tvar a časový limit.

Klepněte na kousek obrázku, držte ho a před uvolněním ho tahem přemístěte na požadované místo. Tento kousek skládačky bude přemístěn na místo, kde jste tento kousek uvolnili.



ALGGAGI

Abyste v této hře vyhráli, odstraňte všechny protihráčovy kameny z šachovnice tak, že je zasáhnete svým kamenem.

Hra je zobrazena v horizontálním pohledu.

Posuňte jeden ze svých kamenů ve směru proti kamenu protihráče, abyste ho odstranili z šachovnice.

Pokud během stanovené doby nestihnete odehrát, bude na řadě váš protihráč.



▪ Klepnutím na místo ve spodním levém rohu obrazovky můžete uprostřed hracího kola hru opustit.

HRANÍ VIDEOHER (Pokračování)

Omok2

Abyste v této strategické hře vyhráli, musíte ze svých hracích kamenů vytvořit horizontální, vertikální nebo diagonální řadu pěti kamenů dříve než protivráč.

Hra je zobrazena v horizontálním pohledu.

Klepnutím na místo, kam chcete položit svůj hrací kámen, se toto místo zvětší.

Když je toto místo zvětšené, klepněte přesně na pozici, kam chcete uložit svůj hrací kámen.

Váš kámen bude uložen na tuto pozici.

Pokud během stanovené doby nestihnete odehrát, bude na řadě váš protivráč.



POZNÁMKA

■ Klepnutím na místo ve spodním levém rohu obrazovky můžete uprostřed hracího kola hru opustit.

Pow Wow

Toto je tzv. „střílečka“, kde body získáváte strefováním se do pohyblivého cíle.

Klepněte na pohyblivý cíl.

Pokud svou zbraň chcete znovu nabít, klepněte na obrazovce na položku <Reload> (Znovu nabít).



HRANÍ VIDEOHER (Pokračování)

Hra dvou hráčů v režimu Bluetooth



- Než začnete - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii. Pokud je hráč připojen k Bluetooth stereo sluchátkům, mobilnímu telefonu nebo externímu zařízení, nastavte připojení nejdříve na hodnotu off (vyp.). Nastavte <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) na <On> (Zap.). V nabídce <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Nastavení Bluetooth) → <Discover Option> (Zjistit možnosti) nastavte volbu <Discoverable> (Detekovatelné).

1. Spusťte tu stejnou hru (<Omok2> nebo <AIGGAGI>) na modelech YP-P2 a zvolte režim <Double> (Pro dva hráče).

- V příslušném okně se objeví <Connect> (Připojení) a <Wait> (Počkat).

2. Na prvním přehrávači zvolte volbu <Wait> (Počkat) a na druhém vyberte volbu <Connect> (Připojit).

- Na YP-P2, kde byla zvolena volba <Connect> (Připojit), se objeví YP-P2.

3. Klepněte na volbu <YP-P2> na YP-P2, kde byla zvolena volba <Connect> (Připojit).

- Připojení Bluetooth je připravené a může začít soubor dvou hráčů.



Např.) Hra Aiggagi – Obrazovka pro výběr režimu



Např.) Obrazovka pro režim Bluetooth s volbami Wait/Connect (Počkat/Připojit)



POZNÁMKA


- Pokud se přehrávač připojuje k Bluetooth stereo sluchátkům, hra dvou hráčů prostřednictvím Bluetooth není dostupná.



NASTAVENÍ BUDÍKU

Přehrávač je vybaven budíkem, který je možné nastavit, aby se automaticky spustil v nastavenou dobu.



▪ **Než začnete** - Nejdříve je nutné nastavit aktuální čas hodin. Viz. str. 33

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu** .
 - Zobrazí se seznam balíku <Prime Pack> (Prémiový balíček).
2. Vyberte položku **<Alarm>** a klepněte na ni.
3. Klepněte na volbu **<New Alarm>** (Nový budík).
 - Objeví se obrazovka s nastavením budíku.
4. Opakovaným klepnutím na první položku nastavíte frekvenci budíku.
 - Můžete vybírat z možností: <Once> (Jednou), <Everyday> (Denně), <Mon~Fri> (Po-Pá), <Mon~Sat> (Po-So), <Sat~Sun> (So-Ne) a <Off> (Vyp.).
5. Klepněte na druhou položku.
 - Objeví se obrazovka s nastavením času budíku.

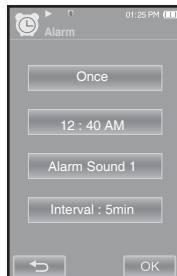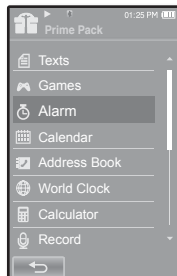

NASTAVENÍ BUDÍKU (Pokračování)

6. Jednotlivé položky pro hodiny, minuty a AM/PM (dop./ odp.) nastavíte klepnutím ve směru nahoru nebo dolů.
7. Klepněte na volbu **<OK>**.
8. Opakovaným klepnutím na třetí položku nastavte zvuk budíku.
 - Můžete vybírat z možností: <Alarm Sound 1> (Zvuk alarmu 1) až <Alarm Sound 3> (Zvuk alarmu 3) nebo z hudebních souborů nastavených jako zvuk budíku. Viz. str. 74
9. Opakovaným klepnutím na čtvrtou položku nastavíte interval budíku.
 - Po nastavení intervalu se bude budík opakovat v nastaveném časovém intervalu. Můžete vybírat z možností:<Interval: 3min>, <Interval: 5min> a <Interval: 10min>.
10. Klepněte na volbu **<OK>**.
 - Otevře se potvrzovací okno uložení.
11. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Nastavení budíku se přidá do seznamu budíků.




POZNÁMKA

- Můžete uložit až 7 budíků.



NASTAVENÍ BUDÍKU (Pokračování)


Úprava nastavení budíku

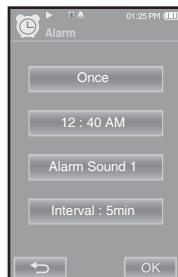1. Na obrazovce Alarm vyberte nastavení budíku, které chcete změnit a klepněte na něj.
 - Objeví se obrazovka s nastavením budíku.
2. Postupujte stejně, jako při výše uvedeném novém nastavení budíku. Viz. str. 102



Odstranění nastavení budíku

1. Na obrazovce budíků klepněte na nastavení budíku, které chcete odstranit.
2. Klepněte na ikonu [].
 - Klepnutím na ikonu [] odstraníte všechna nastavení budíku.
 - Zobrazí se okno Delete (Odstranit).
3. Klepněte na volbu <Yes> (Ano).
 - Vybraný budík bude odstraněn.

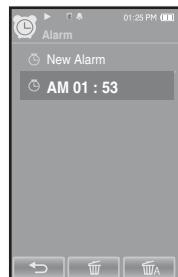

POZNÁMKA

- Přehrávač zapne zvuk budíku, když dospěje k nastavené době. Budík ukončíte klepnutím na <Alarm Off> (Alarm vyp.). Klepnutím na interval budíku budík znovu spustíte.



UPOZORNĚNÍ




- Je-li k přehrávači připojen kabel rozhraní USB, budík nebude fungovat.


ZOBRAZENÍ KALENDÁŘE

K dispozici máte možnost zobrazit kalendář.






▪ **Než začnete** - Nejdříve je nutné nastavit aktuální čas hodin. Viz. str. 33

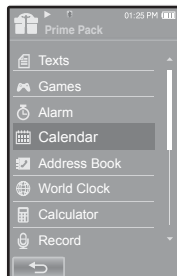
1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu** .
 - Zobrazí se seznam balíků <Prime Pack> (Prémiový balíček).
2. Vyberte položku **<Calendar>** (Kalendář) a klepněte na ni.
 - Objeví se obrazovka <Calendar> (Kalendář).
3. Klepněte na **ikonu** [, ,] a vyberte požadovaný měsíc.



Nastavení formátu kalendáře

Kalendář můžete zobrazit různým způsobem v závislosti od uspořádání dní v týdnu.


1. Na obrazovce se zobrazeným kalendářem klepněte na **ikonu** [,].
 - Zobrazí se nabídka <Calendar> (Kalendář).
2. Klepněte na volbu **<View Type>** (Typ prohlížení).
 - Objeví se obrazovka <View Type> (Typ prohlížení).
3. Klepněte na **ikonu** [, ,] vyberte požadovaný režim zobrazení a klepněte na **<OK>**.
 - Vybírat můžete z možností <Type 1> a <Type 2>.
 - Volba <Type 1> zobrazuje týden od neděle do soboty a volba <Type 2> zobrazuje týden od pondělí do neděle.

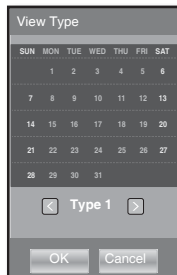


PROHLÍŽENÍ ADRESÁŘE


Pomocí funkce Bluetooth si můžete do přehrávače nahrát adresář. Ten pak můžete užívat pro vyhledávání telefonních čísel, ale také pro přímé volání druhé osobě prostřednictvím přehrávače.

- **Než začnete** - Nejdřív užití funkci přenos souborů pomocí Bluetooth a stáhněte si adresář z externího zařízení. Další informace naleznete v kapitole <Přenos souboru z externího zařízení do přehrávače> Viz str. 126. Předtím, než provedete hovor z okna adresáře, je nutné spárovat váš mobilní telefon s přehrávačem. Další informace naleznete v kapitole <Použití mobilního telefonu s technologií Bluetooth> Viz str. 116.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  .
 - Zobrazí se seznam balíku <Prime Pack> (Prémiový balíček).
2. Zvolte nabídku **<Address Book>** (Adresář) a klepněte na ni.
 - Objeví se okno adresáře.
3. Zvolte jméno, které chcete v adresáři zobrazit, a klepněte na něj.
 - Objeví se informace o zvolené adrese.

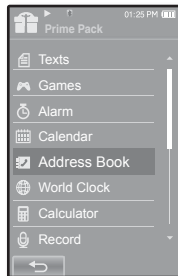

Provedení hovoru z adresáře

1. Zvolte jméno osoby z adresáře, které chcete volat, a klepněte na něj.
 - Objeví se informace o zvolené adrese.
2. Zvolte požadované telefonní číslo a klepněte na ikonu [].
 - Nyní jste v režimu zadávání hovoru.




- Adresář bude zobrazen v abecedním pořadí.
- Soubory adresáře přenesené do přehrávače jsou uloženy ve složce <File Browser> (Prohlížeč souborů) → <Received Files> (Přijaté soubory).
- Adresář podporuje pouze soubory ve formátu vCard.


ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU

Můžete zkontrolovat místo, datum a čas hlavních měst světa podle příslušného časového pásma.



- **Než začnete** - Nejdříve je nutné nastavit aktuální čas hodin. Viz. str. 33
Požadované časové pásmo nastavte pomocí voleb **<Settings>** (Nastavení) → **<Time>** (Čas) → **<Time Zone>** (Časové pásmo).

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  Prime Pack.
 - Zobrazí se seznam balíku **<Prime Pack>** (Prémiový balíček).
2. Vyberte položku **<World Clock>** (Světový čas) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se obrazovka **<World Clock>** (Světový čas).
3. Klepněte na **ikonu** [**<**, **>**] a vyberte požadované časové pásmo.

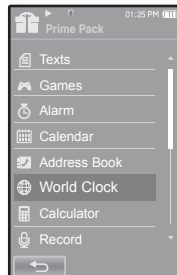

Můžete zkontrolovat místní čas příslušného časového pásma.

('/' značí standardní časové pásmo dané oblasti)


Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh,
Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta,
Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland,
Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix,
Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia,
The middle Atlantic


POUŽITÍ KALKULAČKY

Kalkulačka vám pomůže se čtyřmi aritmetickými operacemi (sčítáním, odčítáním, násobením a dělením).



▪ **Než začnete** - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  Prime Pack.
 - Zobrazí se seznam balíku <Prime Pack> (Prémiový balíček).
2. Vyberte položku **<Calculator>** (Kalkulačka) a klepněte na ni.
 - Objeví se okno kalkulačky.
3. Počítání provádíte klepnutím na dotykovou obrazovku.

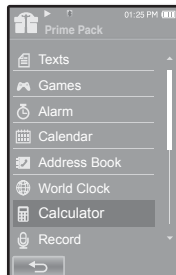

HLASOVÉ ZÁZNAMY

Můžete také pořídít hlasový záznam.



- **Než začnete** - Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

Pořízení hlasového záznamu

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .

- Zobrazí se seznam balíku <Prime Pack> (Prémiový balíček).

2. Vyberte položku **<Record>** (Nahrávání) a klepněte na ni.


- Zobrazí se obrazovka zvukového nahrávání.

3. Klepněte na **ikonu** [].

- Objeví se okno pro potvrzení nahrávání.

4. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).

- Zahájí se nahrávání a and the obrazovke se automaticky vypne pro lepší kvalitu nahrávání.

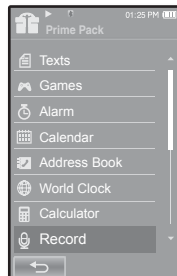


POZNÁMKA

- Příliš velká nebo malá vzdálenost mikrofonu od úst může zhoršit kvalitu záznamu.
- Záznam hlasu neproběhne správně, není-li baterie dostatečně nabitá.

HLASOVÉ ZÁZNAMY (Pokračování)

Zastavení hlasového záznamu

1. Během nahrávání stiskněte **tlačítko** [▶|| / ⏏].
 - Obrazovka se opět zapne a nahraný soubor je uložen.

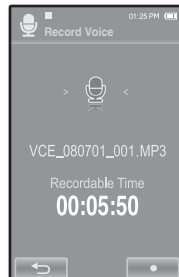






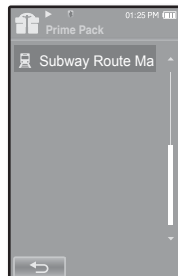
POZNÁMKA

- Nahraný soubor je uložen do složky <File Browser> (Prohlížeč souborů) → <Recorded Files> (Nahrané soubory).
- Pořízená nahrávka může být přibližně až 18 hodin dlouhá (pro parametry 128Kbps, 1GB)
- Ze zvukového nahrávání můžete podle data uložit maximálně 999 souborů.
- Každá zvuková nahrávka může být až 5 hodin dlouhá..
- Název souboru pro nahrávání se určuje automaticky, například: „VCE_RRMMDD_XXX.MP3“. „VCE“ znamená zvukové nahrávání, „RRMMDD“ znamená datum nahrávky a „XXX“ představuje číslo nahrávaného souboru.

PROHLÍŽENÍ CELOSVĚTOVÉ MAPY METRA

Můžete si prohlížet celosvětovou mapu metra a významná místa v okolí příslušných stanic.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  Prime Pack.
 - Zobrazí se seznam balíků <Prime Pack> (Prémiový balíček).
 2. Vyberte položku **<Subway Route Map>** (Celosvětová mapa metra) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou oblastí z celého světa.
 3. Klepněte na požadovanou oblast.
 - Zvolte jednu z možností <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EVROPA), <ASIA/OCEANIA> (ASIE/OCEÁNIE).
 - Zobrazí se města ze zvolené oblasti, která mají mapu metra.
 4. Klepnutím na název města zobrazíte jeho mapu metra.
 - Zobrazí se mapa metra zvoleného města.
 5. Mapu zvětšíte tak, klepnete na danou oblast.
 - Pokud klepnete na zvětšenou mapu znovu, zobrazí se **ikony**  a mapou můžete posunovat pomocí těchto tlačítek.
 - Pokud se v okolí stanic na zvětšené mapě nachází nějaké význačné místo, klepnutím na příslušnou ikonu zobrazíte informace o tomto místě.
-  POZNÁMKA ▪ Klepnutím na ikonu  se vrátíte na obrazovku s výběrem oblastí světa.
- Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí obrazovku a pokud zmáčknete a podržíte ikonu  vrátíte se zpět do hlavní nabídky.
- Tato mapa se může lišit od příslušné skutečné mapy metra.



používání bluetooth



POZNÁMKA

▪ Klepnutím na **ikonu** [↔] přejdete na předchozí obrazovku.
Stisknutím a krátkým přidržením **ikony** [↔] přejdete na obrazovku hlavní nabídky.

CO JE TO BLUETOOTH?

Technologie Bluetooth je způsob připojení a výměny informací mezi zařízeními, jakými jsou mobilní telefony, laptopy, počítače, tiskárny, digitální fotoaparáty a konzolami video her, pomocí bezpečného, globálně nelicencovaného vysílání rádiové frekvence na krátké vzdálenosti.

- **V závislosti na podmínkách používání může zařízení vybavené technologií Bluetooth způsobit rušení nebo poruchy.**
 - Fyzické rušení signálu, pokud např. držíte v ruce přehrávač a na hlavě máte stereofonní sluchátka.
 - Jestliže je část těla ve styku s přijímacím nebo vysílacím systémem přehrávače nebo sluchátek.
 - Elektrické rušení z důvodu elektrického výboje u stěn, v rozích nebo u kancelářských zařízení.
 - Elektrické rušení způsobené zařízeními, která pracují ve frekvenčním pásmu, včetně lékařského vybavení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- **Párování zařízení Bluetooth s přehrávačem provádějte na co nejkratší vzdálenost.**
- **Čím větší vzdálenost je vzdálenost mezi přehrávačem a stereofonními sluchátky, tím horší je kvalita spojení. Jestliže vzdálenost přesáhne určitou mez, bezdrátové spojení bude přerušeno.**
- **Nedoporučujeme používat režimy prohlížení textu a obrázků během poslechu hudby ze sluchátek, protože během komunikace přes rozhraní Bluetooth může docházet ke zhoršení výkonu přehrávače a kvality přenosu.**
- **V závislosti na modelu stereofonních sluchátek, nemusí být soubory s nižší frekvencí než 32 kHz přehrány.**
- **V místech se špatnými podmínkami pro šíření signálu, např. ve výtahu nebo v podzemí, nemusí spojení Bluetooth správně pracovat.**
- **Maximální vzdálenost umožňující bezdrátové spojení mezi přehrávačem a zařízením Bluetooth je 10 m. Spojení bude automaticky přerušeno, jestliže je tato vzdálenost překročena. I když se nacházíte v dosahu, kvalita zvuku se může být zhoršena překážkami, jako jsou dveře a zdi.**

POUŽITÍ STEREOFONNÍCH SLUCHÁTEK BLUETOOTH





Pomocí stereofonních sluchátek Bluetooth si můžete vychutnat stereofonní hudbu vysoké kvality a bez kabelů!




- **Než začnete** - Po připojení přehrávače k mobilnímu telefonu, stereofonním sluchátkům zařízení, vybaveného technologií Bluetooth, spojení nejdříve vypněte. Ujistěte se, že připojené zařízení Bluetooth je nastaveno do režimu párování. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.)

Registrace stereofonních sluchátek rozhraní Bluetooth

(registraci je nutné provést jen jednou)

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  .
 - Zobrazí se okno nastavení rozhraní Bluetooth.
2. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Nastavte možnost **<Bluetooth Mode>** (Režim Bluetooth) na **<On>** (Zap.).
 - Rozsvítí se ikona  .
3. Nastavte stereofonní sluchátka pro párování.
 - Podrobnosti týkající se nastavení sluchátek pro párování naleznete v uživatelském návodu daných sluchátek.
4. Klepněte na volbu **<Stereo Headset>** (Stereo náhl. soupr.).
5. Klepněte na ikonu  .
 - Přehrávač začne automaticky hledat všechna zařízení s funkcí Bluetooth, i když nebyla stisknuta ikona  .
 - V seznamu se objeví sluchátka, která chcete zaregistrovat.

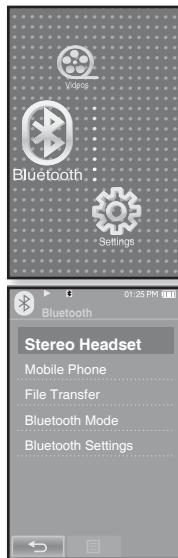

POUŽITÍ STEREOFONNÍCH SLUCHÁTEK BLUETOOTH (Pokračování)

Registrace stereofonních sluchátek rozhraní Bluetooth (pokračování)

6. Klepněte na název sluchátek, která chcete zaregistrovat.

- Je-li heslo sluchátek jiné než 0000, objeví se okno k zadání hesla. Heslo naleznete v uživatelském návodu sluchátek.
- Registrace sluchátek je dokončena.



POZNÁMKA



- Funkci Bluetooth můžete použít pouze, když je spuštěno přehrávání hudby, videa nebo je spuštěná hra. Tato funkce není podporována, pokud posloucháte FM rádio.
- Popis ikony Bluetooth
 - : Režim Bluetooth je vypnutý
 - : Režim Bluetooth je zapnutý
 - : Připojená stereofonní sluchátka
 - : Připojený mobilní telefon
- Chcete-li rozhraní Bluetooth vypnout, nastavte položky <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) → <Off> (Vyp.).
- Použijte pouze Bluetooth-certifikovanou stereo náhlavní soupravu. Mono hands-free sluchátka nejsou podporována.
- Jestliže režim Bluetooth nepoužíváte, vypněte jej: nastavte <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) na <Off> (Vyp.). Pokud zůstane volba <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) nastavena na <On> (Zap.), životnost baterie se výrazně sníží.
- Do seznamu zařízení Bluetooth je možné přidat až 20 zařízení.
- Některá sluchátka rozhraní Bluetooth mohou mít při komunikaci s přehrávačem problémy v závislosti na konkrétním modelu.
- Funkce Bluetooth tohoto přehrávače je optimalizována pro produkty Samsung. Jestliže jej používáte spolu se zařízením jiného výrobce, funkce Bluetooth nemusí správně pracovat.
- Funkci Bluetooth nepoužívejte k nelegálním účelům (pirátské kopie, nelegální bezdrátová komunikace, atd. pro komerční účely). Společnost Samsung neodpovídá za jakékoliv nelegální používání a následné důsledky.




UPOZORNĚNÍ

POUŽITÍ STEREOFONNÍCH SLUCHÁTEK BLUETOOTH (Pokračování)

Připojení registrovaných stereofonních sluchátek Bluetooth

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  Bluetooth.
2. Klepněte na volbu **<Stereo Headset>** (Stereo náhl. soupr.).
3. Klepněte na sluchátka, která chcete připojit.
 - Po úspěšném navázání spojení uvidíte na displeji ikonu .
 - Můžete připojit až 2 páry sluchátek.
4. Přehrávejte soubor podle vašeho výběru.
 - Můžete poslouchat hudbu pomocí stereo sluchátek.

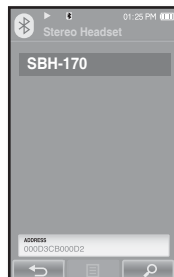

POZNÁMKA

- Pokud nemůžete nalézt požadovanou náhlavní soupravu pro připojení, nejprve ji registrujte. Viz. str. 113.
- Pokud přehráváte nebo sluchátka vypnete a za sekundu je zapnete, Bluetooth komunikace je odpojena. Pokud chcete poslouchat hudbu pomocí stereo sluchátek, opakujte výše uvedená pokyny.
- Jsou-li připojeny 2 páry sluchátek, jen první sluchátka je možné použít na ovládání funkcí jako přehrávání/zastavení a ovládání hlasitosti. Další podrobnosti naleznete v uživatelském návodu sluchátek.
- Stereo sluchátka s technologií Bluetooth

Firma	Model	Firma	Model
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH



Po připojení k mobilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth můžete pomocí přehrávače telefonovat. Přehrávač bude fungovat jako zařízení hands-free.




- **Než začnete** - zkontrolujte, zda je přehrávač odpojen od stereofonní náhlavní soupravy Bluetooth nebo jiného externího zařízení a není-li tak tomu, spojení ukončete. Ujistěte se, že mobilní telefon Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, je připraven ke spárování. (Podrobnosti naleznete v uživatelském návodu mobilního telefonu.) V nabídce <Bluetooth Settings> (Nastavení Bluetooth) nastavte volbu <Discover option> (Zjistit možnosti) na <Discoverable> (Detekovatelné). Viz. str. 128.

Registrace mobilního telefonu Bluetooth

(registraci je nutné provést jen jednou)

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se okno nastavení rozhraní Bluetooth.
2. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Nastavte možnost <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) na <On> (Zap.).
 - Rozsvítí se ikona  .
3. V nabídce mobilního telefonu vyhledejte přehrávač YP-P2.
 - Jestliže jste přehrávač YP-P2 přejmenovali, vyhledejte jej pod novým názvem.
4. Po zobrazení okna pro zadání hesla na mobilním telefonu zadejte heslo.
5. Pokud se zobrazí dotaz **<Connect?>** (Připojit?), klepněte **<Yes>** (Ano).
 - Zobrazí se okno pro zadání hesla (PIN kód).

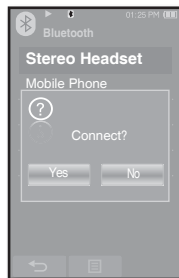

POZNÁMKA

- Počet číslic hesla závisí na mobilním telefonu a může se lišit. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce mobilního telefonu.)

POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH (Pokračování)


Registrace mobilního telefonu Bluetooth (pokračování)

6. Zadejte heslo mobilního telefonu, které bude přidáno do přehrávače.

- Ujistěte se, že jste zadali stejné heslo jako ve výše uvedeném kroku 4.

7. Klepněte na volbu **<OK>**.

- Registrace mobilního telefonu je dokončena.

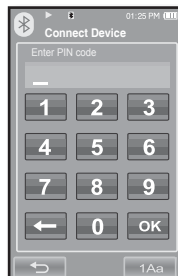



POZNÁMKA


- U některých mobilních telefonů nemusí vyhledání zařízení a telefonování (příchozí a odchozí hovory) správně fungovat.
- Jestliže je mobilní telefon spojen s přehrávačem pomocí technologie Bluetooth, po stisknutí tlačítka pro volání nebo ukončení hovoru na mobilním telefonu můžete z přehrávače uslyšet šum.
- K pojmenování mobilního telefonu coby zařízení doporučujeme použít písmena bez diakritiky (anglická abeceda).
- Mobilní telefony kompatibilní s technologií Bluetooth

Firma	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH (Pokračování)

Připojení k registrovanému mobilnímu telefonu Bluetooth

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  .
2. V obrazovce Bluetooth zvolte nabídku **<Mobile Phone>** (Mobilní telefon) a klepněte na ni.
3. Zvolte nabídku **<Mobile Phone>** (Mobilní telefon) a klepněte na ni.
4. Zvolte mobilní telefon, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na něj.
 - Po úspěšném navázání spojení uvidíte na displeji ikonu .

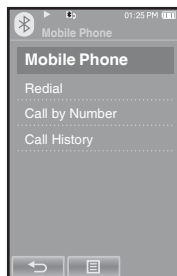


- Jestliže nemůžete nalézt připojované zařízení, zařízení nejdříve v přehrávači zaregistrujte. Viz. str. 116.
- Po vypnutí a opětovném zapnutí přehrávače může být připojení k mobilnímu telefonu vypnuté. Jestliže je připojení vypnuté, opět je zapněte podle výše uvedených pokynů.

POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH (Pokračování)

Vytočení posledního užitého čísla

1. V obrazovce Bluetooth zvolte nabídku **<Mobile Phone>** (Mobilní telefon) a klepněte na ni.
2. Zvolte nabídku **<Redial>** (Opakované vytáčení) a klepněte na ni.
 - V závislosti na mobilním telefonu se může zobrazit historie posledních hovorů. Pro zavolání zvolte v historii posledních hovorů poslední telefonní číslo.

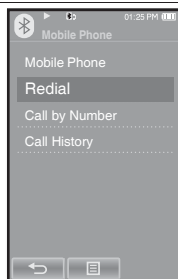


Volání pomocí přehrávače

1. V obrazovce Bluetooth zvolte nabídku **<Mobile Phone>** (Mobilní telefon) a klepněte na ni.
2. Zvolte nabídku **<Call by Number>** (Volat číslo) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se okno pro zadání telefonního čísla.
3. Zadejte požadované telefonní číslo.
4. Klepněte na **ikonu []**.
 - Nyní voláte druhého účastníka.



POZNÁMKA

- Pokud má připojený telefon nastavené číselné zkratky, můžete z přehrávače volat tak, že stisknete a podržíte poslední číslo dané zkratky.

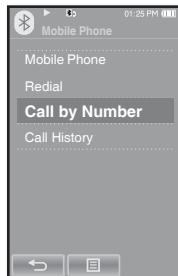


Ukončení volání

- Během hovoru klepněte na nabídku **<Disconnect >** (Odpojit).
- Hovor je ukončen.

POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH (Pokračování)

Volání pomocí telefonního seznamu

1. V obrazovce Bluetooth zvolte nabídku **<Mobile Phone>** (Mobilní telefon) a klepněte na ni.
2. Zvolte nabídku **<Call History >** (Historie volání) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se telefonní seznam.
3. Zvolte požadované telefonní číslo a klepněte na **ikonu [↔]**.
 - Nyní voláte druhého účastníka.

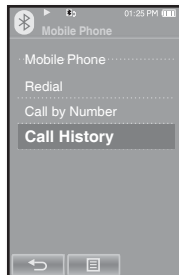

Vymazání telefonního čísla z telefonního seznamu

1. V nabídce **<Call History >** (Historie volání) zvolte telefonní číslo, které chcete vymazat, a klepněte na **ikonu [☒]**.
2. Klepněte na **<Delete>** (Odstranit).
 - Chcete-li vymazat všechna čísla z telefonního seznamu, vyberte položku **<Delete All>** (Odstranit vše).
 - Zobrazí se okno s potvrzením vybraného nastavení.
3. Klepněte **<Yes>** (Ano).
 - Zvolené číslo bude vymazáno.

POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH (Pokračování)

Příjem volání

1. Máte-li příchozí hovor, objeví se na displeji hlášení **<Connect?>** (Připojit?).
2. Klepněte **<Yes>** (Ano).
 - Nyní můžete hovořit.

Přepnutí na mobilní telefon během telefonování z přehrávače (YP-P2)

Během hovoru prostřednictvím přehrávače klepněte na nabídku **<Voice to Phone>** (Hlas do tel.).

- Nyní můžete hovořit přes mobilní telefon.

Přepnutí na přehrávač (YP-P2) během telefonování z mobilního telefonu

Během hovoru prostřednictvím mobilního telefonu klepněte na nabídku **<Voice to Hands-free>** (Hlas do hands-free).

- Nyní můžete hovořit přes zařízení hands-free.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru prostřednictvím zařízení hands-free můžete upravovat hlasitost tlačítkem [+, -].

- Hlasitost lze nastavit v rozsahu od 0 do 30.

PŘENOS SOUBORŮ MEZI PŘEHRÁVAČEM A ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH

Mezi externím zařízením vybaveným technologií Bluetooth (např. MP3 přehrávač, mobilní telefon, atd.) a přehrávačem můžete přenášet hudební i obrazové soubory nebo videosoubory.



- **Než začnete** - Po připojení přehrávače ke mobilnímu telefonu nebo stereofonním sluchátkům, vybaveným technologií Bluetooth, spojení nejdříve vypněte. Ujistěte se, že mobilní telefon Bluetooth, ke kterému chcete přehrávač připojit, je připraven ke spárování. (Podrobnosti naleznete v uživatelském návodu příslušného zařízení.). Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje přenos souborů. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.)


Provedení registrace externího zařízení v přehrávači

(registraci je nutné provést jen jednou)

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  .


- Zobrazí se okno nastavení rozhraní Bluetooth.

2. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).

- Nastavte možnost **<Bluetooth Mode>** (Režim Bluetooth) na **<On>** (Zap.).
- Rozsvítí se ikona  .


3. Externí zařízení připravte ke spárování.

- Bližší informace týkající se nastavení externího zařízení ke spárování naleznete v uživatelském návodu příslušného zařízení.

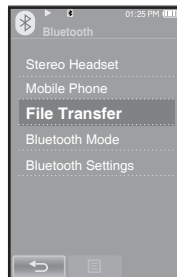


4. Zvolte nabídku **<File Transfer>** (Přenos souborů) a klepněte na ni.


5. Klepněte na ikonu  .

- Přehrávač začne automaticky hledat všechna zařízení s funkcí Bluetooth, i když nebyla stisknuta ikona  .
- V seznamu se objeví sluchátka, která chcete zaregistrovat.

PŘENOS SOUBORŮ MEZI PŘEHRÁVAČEM A ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH (Pokračování)

Provedení registrace externího zařízení v přehrávači (Pokračování)

6. Klepněte na název zařízení, které chcete registrovat.
 - Pokud je heslo externího zařízení jiné než 0000, objeví se okno pro zadání hesla. Heslo naleznete v manuálu externího zařízení.
 7. Až se na externím zařízení zobrazí okno pro zadávání hesla, zadejte heslo.
 - Musíte zadat totéž heslo, jako v kroku 6 uvedeném výše.
 - Až bude párování dokončeno, uvidíte obrazovku přenosu souborů.
 - Přenos souborů z přehrávače do externího zařízení viz str. 124, krok 3.
-  **POZNÁMKA**
- Podle připojeného externího zařízení se mohou čísla hesla lišit. (Podrobnosti naleznete v uživatelském návodu příslušného zařízení.)
 - Používáte-li k přenosu souborů jiné zařízení Bluetooth než přehrávač YP-P2, některé funkce nemusí fungovat správně.

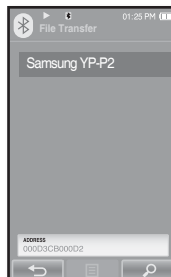

PŘENOS SOUBORŮ MEZI PŘEHŘÁVAČEM A ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH (Pokračování)

Přenos souboru z přehrávače do externího zařízení



▪ **Než začnete** - Jestliže nemůžete nalézt zařízení, ke kterému se chcete připojit, zařízení nejdříve v přehrávači zaregistrujte. Viz. str. 122. Ujistěte se, že zařízení Bluetooth, ke kterému chcete přehrávač připojit, je připraven ke spárování. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.).

1. V obrazovce Bluetooth zvolte nabídku **<File Transfer>** (Přenos souborů) a klepněte na ni.


2. Zvolte externí zařízení, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na něj.

▪ Až bude spojení navázáno, uvidíte obrazovku přenosu souborů.

3. Zvolte složku, kam chcete přenést, a klepněte na **<OK>**.

4. Zvolte soubor, který chcete přenést, a klepněte na **<OK>**.

▪ Vybrané soubory budou přeneseny do externího zařízení.

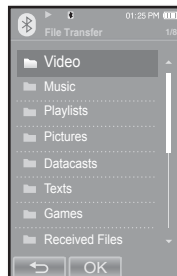

Př.) Obrazovka přehrávače **<File Transfer>** (Přenos souborů)



POZNÁMKA

▪ Po dokončení přenosu, klepněte na ikonu [↔] čímž opustíte režim přenosu souborů. Viz str. 125.

▪ Na přehrávači nelze přehrávat licencované soubory DRM (podléhající poplatkům).

▪ Spojení může být také ukončeno, jestliže vypnete a restartujete přehrávač nebo externí zařízení.

Pokud je spojení přerušeno, obnovte je podle výše popsaného postupu.

PŘENOS SOUBORŮ MEZI PŘEHRÁVAČEM A ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH (Pokračování)

Zrušení přenosu souboru

Během přenosu klepněte na **<Cancel>** (Zrušit).

- Přenos souboru bude zastaven.

Ukončení režimu přenosu souborů

1. Stiskněte a krátce podržte **ikonu** [↵] v okně seznamu souborů.
 - Pokaždé, když klepnete na ikonu [↵] vrátí se přehrávač na předchozí obrazovku a zobrazí se okno pro zavření přenosu souborů.
2. Klepněte **<Yes>** (Ano).
 - Režim přenosu souboru bude ukončen.

PŘENOS SOUBORŮ MEZI PŘEHRÁVAČEM A ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH (Pokračování)

Přenos souboru z externího zařízení do přehrávače

Pokud chcete provést přenos externího souboru na váš přehrávač, musíte jej nejdřív připravit pro párování.



▪ **Než začnete** - Pokud je přehrávač připojen k Bluetooth náhlavní stereo soupravě nebo k mobilnímu telefonu, nastavte nejprve spojení na volbu vypnuto.

Ujistěte se, že zařízení Bluetooth, ke kterému chcete přehrávač připojit, je připraven ke párování. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.).

Ověřte, zda zařízení s Bluetooth podporuje funkci přenosu souborů.

(Nahlédněte do uživatelského manuálu daného zařízení)


V nabídce <Bluetooth Settings> (Nastavení Bluetooth) nastavte volbu <Discover Option> (Zjistit možnosti) na <Discoverable> (Detekovatelné).

Viz. str. 128.

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  .



- Zobrazí se okno nastavení rozhraní Bluetooth.


2. Klepněte na volbu <Yes> (Ano).

- Nastavte možnost <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) na <On> (Zap.).
- Rozsvítí se ikona  .
- Nyní můžete přenést soubor z externího zařízení do přehrávače.
- Instrukce pro párování externího zařízení s přehrávačem a přenos souborů z externího zařízení naleznete v uživatelském manuálu externího zařízení.
- Soubory přenesené do přehrávače se ukládají do složky <File Browser> (Prohlížeč souborů) → <Received Files> (Přijaté soubory).



POUŽITÍ NABÍDKY BLUETOOTH


Odpojení zařízení Bluetooth

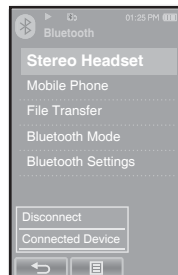1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
2. Klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se nabídka <Bluetooth>.
3. Klepněte na volbu **<Disconnect>** (Odpojit).
 - Zobrazí se okno s potvrzením Disconnection (Odpojení).
4. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.



Kontrola připojení zařízení Bluetooth

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na **ikonu**  .
2. Klepněte na **ikonu**  .
 - Zobrazí se nabídka <Bluetooth>.
3. Klepněte na volbu **<Connected Device>** (Připojené zařízení).
 - Nyní uvidíte informace o připojeném zařízení.

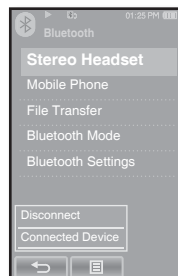


POZNÁMKA


- Rušit nebo kontrolovat spojení připojených zařízení můžete pouze při spojování Bluetooth náhlavní stereo soupravy nebo mobilního telefonu.

NASTAVENÍ ROZHRANÍ BLUETOOTH




▪ **Než začnete** - Nastavte volbu <Bluetooth Mode> (Režim Bluetooth) na <On> (Zap.).

1. V obrazovce hlavní nabídky klepněte na ikonu  .
2. Vyberte položku <Bluetooth Settings> (Nastavení Bluetooth) a klepněte na ni.
 - Zobrazí se nabídka <Bluetooth Settings> (Nastavení Bluetooth).
3. Vyberte možnost, která vám vyhovuje a klepněte na tlačítko <OK>.

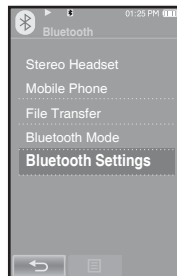




Volby nastavení rozhraní Bluetooth

- **Discover Option (Zjistit možnosti):** Zařízení Bluetooth můžete nastavit tak, aby přehrávač detekovalo. Nastavení <Discoverable> (Detekovatelné) umožní přístroj detekovat a nastavení <Non-Discoverable> (Nedetekovatelný) detekci vypne.
- **Search Timeout (Vypršení času hledání):** Můžete nastavit časový limit pro vyhledání nového zařízení. Po nastavení časového limitu bude nové zařízení vyhledávané v daném časovém limitu. Vyberte některé z nastavení <10sec> (10s), <20sec> (20s), <30sec> (30s), <45sec> (45s) nebo <60sec> (60s).
- **Delete Device (Odstranit zařízení):** Zařízení registrované u přehrávače lze také odstranit. Klepnutím na ikonu  odstraníte všechna registrovaná zařízení. Viz. str. 129.
- **My Device Info. (Info o mém zařízení) :** Díky této položce můžete zkontrolovat název a adresu přehrávače.


NASTAVENÍ ROZHRANÍ BLUETOOTH (Pokračování)

Odstranění zařízení Bluetooth

1. Vyberte položku **<Delete Device>** (Odstranit zařízení) a klepněte na ni.
 - Uvidíte seznam registrovaných zařízení.
2. Vyberte zařízení, které chcete odstranit a klepněte na ikonu [].
 - Klepnutím na ikonu [] odstraníte všechna registrovaná zařízení.
3. Klepněte na volbu **<Yes>** (Ano).
 - Zvolené zařízení bude smazáno.

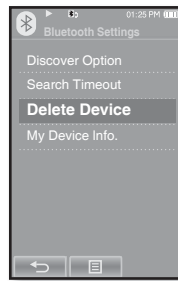

Přejmenování zařízení Bluetooth

1. Vyberte položku **<My Device Info.>** (Info o mém zařízení) a klepněte na ni.
 - Objeví se obrazovka My Device Info (Informace o mém zařízení).
2. Klepněte na ikonu [].
 - Zobrazí se okno editace názvu zařízení.
3. Přejmenujte zařízení klepnutím na ikonu čísla nebo znaku.
 - **[1Aa]** : Režim zadávání se přepíná z číselného na angličtinu velkými a malými písmeny.
 - **[←]** : Jednorázově můžete odstranit jeden znak.
 - **[-]** : Mezi znaky můžete vložit mezeru. Můžete vložit znak '- '.
 - **[OK]** : Potvrďte vaši změnu.
 - Např. zadejte "YPS5"




-Přesuňte se na příslušnou ikonu a klepněte na ni.

 (Jednou) →  (3 x) →  (Jednou) →  (3 x) →  (dvakrát)
→  (Jednou)

řešení problémů

Máte-li problém s přehrávačem MP3, zkontrolujte řešení v tomto seznamu. Přetrvává-li problém, kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přehrávač se nezapne	<ul style="list-style-type: none">• Přehrávač se nezapne, je-li baterie úplně vybitá. Nabijte baterii a znovu zapněte přehrávač.• Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Tlačítka nefungují.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jestli je přepínač  v pozici ve směru šipky.• Zkontrolujte, jestli stisknete správné tlačítko a ikonu.• Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Obrazovka se nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Na přímém slunci nemusí být obrazovka viditelná.• Pokud v položce <Settings> (Nastavení) → <Display> (Displej) vybraná volba <Display Off> (Displej vyp.), dotyková obrazovka bude vypnutá. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte jakékoliv tlačítko, nebo se dotkněte obrazovky.
Přehrávač se vypíná.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte stav baterie.• Přehrávač se automaticky vypne, když je baterie úplně vybitá. Nabijte baterii.• Je-li v položce <Settings> (Nastavení) → <System> (Systém) vybraná možnost <Auto Power Off> (Auto vypnutí), přehrávač se v režimu pozastavení vypne. Zapněte přehrávač.


PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Životnost baterie je jiná jako v příručce.	<ul style="list-style-type: none"> • Životnost baterie se liší, podle zvukového režimu a nastavení displeje. • Životnost baterie se může zkrátit, necháte-li přehrávač delší dobu při nízké nebo vysoké teplotě.
Chybná funkce aplikace EmoDio	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli vaše PC vyhovuje základním systémovým požadavkům.
Připojení k PC není možné.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen a akci opakujte. • Stisknutím tlačítka <start> na liště nástrojů vašeho PC spusťte aplikaci Windows Update. Vyberte Key Updates a Service Packs, pak všechno aktualizujte. Restartujte PC a znovu připojte.
Rychlost přenosu souborů je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud na svém počítači máte současně spuštěno více programů včetně aplikace <EmoDio>, bude rychlost přenosu souborů pomalá. Ukončete nepotřebné programy a zkuste přenos znovu.
Přehrávač nepřehrává.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli byl dostupný soubor uložený do paměti. • Zkontrolujte, jestli není poškozený hudební soubor. • Zkontrolujte, jestli má baterie dostatek energie.
Zavedení souboru nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli je správně připojený kabel USB. V případě potřeby znovu připojte. • Zkontrolujte, jestli není plná paměť. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Chybí soubory nebo data.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli se během přenosu souboru nebo dat neodpojil kabel USB. Je-li to takový případ, může nastat vážné poškození nejen souborů/dat ale i samotného produktu. Musíte být zvlášť opatrní, protože společnost Samsung není zodpovědná za ztrátu dat.
Během přehrávání se zobrazuje abnormální doba přehrávání.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli tento soubor není ve formátu VBR (Variable Bit Rate).
Abnormální zobrazení názvu souboru.	<ul style="list-style-type: none"> • Na obrazovce hlavní ponuky přejděte na položku <Settings> (Nastavení) → <Language> (Jazyk) → <Contents> (Obsah) a nastavte příslušný jazyk.
Přehrávač je horký.	<ul style="list-style-type: none"> • Horko se může vytvářet při nabíjení. Nemá to žádný vliv na životnost nebo funkce přehrávače
Během sledování videa se zobrazí hlášení.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkuste pomocí aplikace EmoDio uložit video klip ještě jednou.
Prostřednictvím technologie Bluetooth nelze navázat spojení.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda stereofonní sluchátka mají certifikát pro připojení Bluetooth. Přehrávač nepodporuje používání monofonních sluchátek hands-free.3 • Připojení Bluetooth je možné nastavit tak, aby se při zapnutí nebo vypnutí přehrávače nebo stereofonních sluchátek vypnulo. V takovém případě připojení opakujte. • Chcete-li hovořit prostřednictvím mobilního telefonu, zkontrolujte, zdají se mezi přehrávačem a stereofonními sluchátky zrušili připojení Bluetooth. • Chcete-li hovořit přes mobilní telefon, zkontrolujte, zda je u přehrávače v nabídce <Bluetooth Settings> (Nastavení Bluetooth) nastavena funkce <Discover Option> (Zjistit možnosti) na <Discoverable> (Detekovatelné). Je-li tato volba nastavena na <Non-Discoverable> (Nedetekovatelný), přehrávač nelze v mobilním telefonu nalézt.

příloha

STROM NABÍDKY

Následuje rychlý pohled na organizaci ponuky a funkcí v přehrávači mp3.

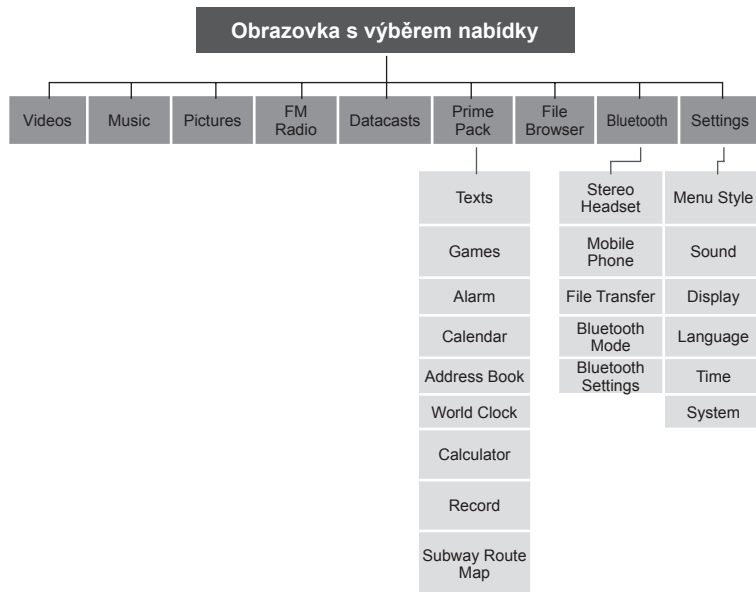

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název modelu	YP-P2
Specifikace	5,0 V stejnosm. / 500 mA
Napájení ze zabudované baterie	830 mAh / 3,7 V stejnosm.
Souborová kompatibilita	<p>ZVUK : MPEG1/2/2,5 Layer3(8 kb/s až 320 kb/s, 8 kHz až 48 kHz) WMA (8 kb/s až 320 kb/s, 8 kHz až 48 kHz) AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz~48kHz) AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz~44,1kHz) Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz~44,1kHz)</p> <p>VIDEO : SVI (Video: MPEG4, zvuk: MP3 (CBR 44,1kHz, 16bitové stereo, 128 kb/s), Rozlišení: 480 x 272, rychlost snímkování: 30 snímků/s) WMV9 (Video:WMV9 jednoduchý profil, zvuk:WMA9 (max 860 kb/s), Rozlišení: 320 x 240 nebo 480 x 272, rychlost snímkování: 30 snímků/s)</p> <p>OBRÁZEK : JPG (jen typ Baseline)</p>
Sluchátkový výstup	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (založeno na 16Ω)
Rozsah výstupní frekvence	20Hz~20KHz
Poměr signálu k šumu	89 dB při frekvenci 20 kHz LPF (založeno na 1 kHz 0 dB)
Doba přehrávání	Až 35 hodin přehrávání hudby (při: MP3 128 kb/s, hlasitost 20, běžný režim zvuku), až 5 hodin přehrávání videa

Provozní teplotní rozsah	-5~35°C (23~95°F)
Pouzdro	PMMA, nerezový
Hmotnost	86 g
Rozměry (ŠxVxH)	52 x 100 x 9,95 mm

FM rádio	FM frekvence	87,5~108,0MHz	Celkové harmonické zkreslení FM	0,8%
	Poměr FM signálu k šumu	59 dB	Využitelná citlivost FM	5dBμ

Bezdrátový systém

Typ emisí	F1D
Výkon RF	2,4mW
Frekvence vysílače	2402MHz ~ 2480MHz
Frekvence přijímače	2402MHz ~ 2480MHz
Počet kanálů	79 ch
Teplota	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Systém modulace	GFSK
Režim komunikace	poloduplexní
Vlhkost	0~95%
Podporována spec. verze	2,0
Modul	BCM2048

Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění za účelem dalšího vylepšení.

LICENCE


Přehrávač doprovázející tuto uživatelskou příručku je licencovaný podle určitých práv duševního vlastnictví určitých třetích stran. Tato licence je limitována na osobní nekomerční použití koncovými uživateli pro licencovaný obsah. Pro komerční použití nejsou udělena žádná práva. Tato licence nepokrývá žádný jiný přehrávač a tato licence nerozšiřuje žádný nelicencovaný přehrávač nebo proces splňující standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3 používaný nebo prodáváný v kombinaci s tímto přehrávačem. Tato licence pokrývá jen používání tohoto přehrávače na kódování a/nebo dekódování zvukových souborů, splňující standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Tato licence neuděluje žádná práva pro vlastnosti nebo funkce produktu, které nesplňují standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU (ZNIČENÍ ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

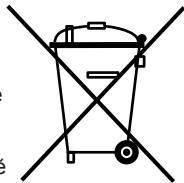

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ V TOMTO VÝROBKU

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.



Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií



SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-P2**, YP-P2J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer



Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

Representative in the EU:



Yong Sang Park / S.Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Place and date of issue)

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)



**Pokud máte jakékoliv dotazy, či podnětné připomínky
vztahující se k produktům SAMSUNG, kontaktujte
zákaznické centrum společnosti SAMSUNG.**

800-726-786 (800 - SAMSUNG)

www.samsung.com/cz

**Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační
složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4**